



COMMIT **PLUS+**



NOŻYCZKI
DO
PRZYCINA
NIA
AKUMULAT
OROWE
ACB35
OPATENTOW
ANY
MECHANIZM



SN:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUKTU

ALTUNA ACB35



Szanowni użytkownicy:

Dziękujemy za wybór naszych elektrycznych nożyc do przycinania. Aby jak najlepiej korzystać z produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją po jej otrzymaniu. Prosimy zachować niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości. W razie jakichkolwiek wątpliwości podczas użytkowania prosimy o natychmiastowy kontakt z nami. Nasi specjaliści chętnie udzielą odpowiedzi i pomocy.

Życzę Państwu przyjemnego korzystania z urządzenia.

OSTRZEŻENIE



Proszę uważnie przeczytać wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar lub inne poważne obrażenia.

INSTRUKCJE

1. Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
2. Akumulator można ładować wyłącznie w pomieszczeniach.
3. Podwójna izolacja, nie wymaga uziemienia.
4. Odporna na awarie ładowarka z transformatorem.
5. Ładowanie akumulatora zostanie automatycznie przerwane w przypadku przegrzania.
6. Nie wyrzucaj oddzielnej ładowarki do akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi.
7. Proszę wyrzucić akumulator oddzielnie od odpadów domowych.

OPIS PRODUKTU


Te elektryczne nożyce do przycinania zostały wykonane z najwyższej jakości stali. Produkt ten łączy w sobie cechy bezpieczeństwa, wysoką wydajność i łatwość obsługi. Podczas użytkowania ostrze zbliża się do gałęzi, a cięcie jest równomierne i płynne, bez uszkodzania rośliny. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości wystarczy zwolnić spust, a ostrze otworzy się do maksymalnej pozycji, aby zapobiec obrażeniom ciała.

PODSUMOWANIE PRODUKTU



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1. Ostrze tnące
2. Podkładka
3. Śruba centralna
4. Spust
5. Rękojeść antypoślizgowa
6. Przełącznik zasilania
7. Wyświetlacz
8. Akumulator
9. Ładowarka

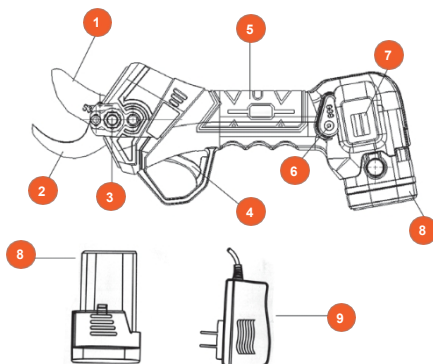

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	16,8 V DC
Zasięg cięcia	35 mm
Maksymalna moc	500 W
Napięcie znamionowe	10,0 A
Moc znamionowa	150 W
Czas ładowania	około 2–3 godzin



Należy uważnie zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i instrukcjami bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar, poważne oparzenia i inne wypadki.



Nie należy używać ani wystawiać nożyc elektrycznych na działanie deszczu.



Podczas pracy nigdy nie zbliżaj rąk do obszaru cięcia nożyc elektrycznych. Nigdy nie dopuszczaj do



kontaktu nożyc elektrycznych z przedmiotami pod napięciem.

BEZPIECZEŃSTWO



Ostrzeżenie: Należy zapoznać się z ostrzeżeniami i instrukcjami. Nieprzestrzeganie poniższych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne obrażenia; należy zachować ostrzeżenia i instrukcje do wglądu. We wszystkich poniższych ostrzeżeniach termin „narzędzie elektryczne” oznacza urządzenie zasilane prądem sieciowym (przewodowe) lub zasilane akumulatorowo (beprzewodowe).

BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY ///

- 1) Należy utrzymywać miejsce pracy w czystości i zapewnić w nim dobre oświetlenie. Nieuporządkowane i ciemne miejsca mogą prowadzić do wypadków.
- 2) Nie należy używać narzędzi elektrycznych w środowiskach wybuchowych, takich jak łatwopalne ciecze, gazy lub pył. Iskry z narzędzi elektrycznych mogą spowodować zapłon pyłu lub gazu.
- 3) Nie pozwalaj dzieciom ani przechodniom na obsługę narzędzi elektrycznych po wyjściu z pracy. Brak koncentracji spowoduje, że operator straci kontrolę nad narzędziami.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE ///

- 1) Wtyczka narzędzia elektrycznego musi pasować do gniazdka. W żadnym wypadku nie wolno modyfikować wtyczki. Nie wolno używać przejściówek.
- 2) Należy unikać kontaktu ciała z powierzchniami uziemionymi, takimi jak rury, radiatory i lodówki. Niebezpieczeństwo porażenia prądem.
- 3) Nie należy narażać narzędzi elektrycznych na działanie deszczu ani wilgoci. Wniknięcie wody do narzędzi elektrycznych zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- 4) Jeśli nie da się uniknąć korzystania z elektronarzędzi w wilgotnym otoczeniu, należy zastosować wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) jako zabezpieczenie. Zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE ///

- 1) Zachowaj czujność – podczas obsługi narzędzi elektrycznych skupiaj się na wykonywanej czynności i bądź czujny. Nie obsługuj narzędzi elektrycznych, gdy jesteś zmęczony lub gdy odczuwasz skutki działania leków, alkoholu lub terapii. Prąd podczas pracy Chwila nieuwagi podczas obsługi narzędzi może spowodować poważne obrażenia ciała.
- 2) Należy stosować środki ochrony osobistej. Zawsze należy nosić okulary ochronne. Środki ochronne, takie jak stosowane w odpowiednich warunkach maski przeciwpyłowe, obuwie ochronne z podeszwą antypoślizgową, kaski, ochronniki słuchu i inne urządzenia, mogą ograniczyć obrażenia ciała.
- 3) Należy zapobiegać przypadkowemu uruchomieniu. Przed podłączeniem zasilacza i/lub akumulatora oraz przed podniesieniem lub obsługą narzędzi należy upewnić się, że przełącznik znajduje się w pozycji wyłączzonej. Dotknięcie palcem przełącznika, gdy urządzenie jest włączone, lub podłączenie wtyczki podczas pracy może stanowić zagrożenie.

- 4) Przed włączeniem elektronarzędzia należy wyjąć wszystkie klucze regulacyjne. Jeśli zostaną one pozostawione w mechanizmie obrotowym elektronarzędzia, klucz regulacyjny znajdujący się w elemencie może spowodować obrażenia ciała.
- 5) Nie wyciągaj zbyt nisko rąk. Zawsze zwracaj uwagę na swoje stopy i równowagę. Dzięki temu w razie wypadku będziesz w stanie dobrze kontrolować narzędzia elektryczne.
- 6) Należy ubierać się odpowiednio. Nie należy nosić luźnej odzieży ani akcesoriów. Należy trzymać odzież, rękawice i włosy z dala od części obracających się. Luźna odzież, akcesoria lub długie włosy mogą zaciągnąć się w ruchomych elementach.
- 7) Jeśli dostępne są urządzenia do podłączenia do systemów odprowadzania wiórów i , należy upewnić się, że są prawidłowo podłączone i sprawne. Należy z nich korzystać zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie tych urządzeń zmniejsza ryzyko powstawania pyłu.

KORZYSTANIE Z NARZĘDZI ELEKTRYCZNYCH I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- 1) Nie należy nadużywać narzędzi elektrycznych; należy przestrzegać zasad dotyczących użytkowania narzędzi elektrycznych odpowiednie. Korzystanie z odpowiednich narzędzi elektrycznych pomoże Ci pracować wydajniej i bezpieczniej.
- 2) Jeśli przełącznik nie pozwala włączyć lub wyłączyć zasilania narzędzia, nie wolno go używać. Nie wolno otwierać narzędzi elektrycznych, ponieważ są one niebezpieczne, gdy są zamknięte, i wymagają naprawy.
- 3) Przed jakąkolwiek regulacją, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem narzędzi elektrycznych należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania i/lub wyjąć akumulator z narzędzia. Ten środek bezpieczeństwa zmniejszy ryzyko przypadkowego uruchomienia narzędzia.
- 4) Nieużywane narzędzia elektryczne należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i nie pozwalać na ich obsługę osobom niezaznajomionym z elektrycznością lub niniejszą instrukcją.
- 5) Konserwacja narzędzi elektrycznych Należy sprawdzić, czy ruchome części są prawidłowo zamocowane lub czy nie są zablokowane; należy również sprawdzić ich dokręcenie oraz stan techniczny – narzędzia elektryczne wymagające naprawy należy naprawić przed użyciem. Wiele wypadków jest spowodowanych przez źle konserwowane narzędzia elektryczne.
- 6) Nóż powinien być ostry i czysty. Dobrze konserwowany nóż z ostrym krawędzią skrawającą nie zacina się łatwo i jest łatwy w kontroli.
- 7) zgodnie z instrukcją obsługi, biorąc pod uwagę warunki pracy i przeznaczenie narzędzi elektrycznych, akcesoriów oraz końcówki narzędzia itp. Używanie narzędzi elektrycznych do czynności niezgodnych z ich przeznaczeniem może być niebezpieczne.

KORZYSTANIE Z NARZĘDZI AKUMULATOROWYCH I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- 1) Przed włożeniem pojemnika na akumulator upewnij się, że wyłącznik jest wyłączony.
- 2) Ładuj wyłącznie za pomocą ładowarki wskazanej przez producenta.
- 3) Należy używać wyłącznie elektronarzędzi wyposażonych w specjalny pojemnik na akumulator. Użycie innych pojemników na akumulator może spowodować uszkodzenia i stwarzać zagrożenie pożarowe.
- 4) W przypadku niewłaściwego użytkowania z akumulatora może wyciekać płyn – należy unikać kontaktu z nim. Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu, należy przepłukać miejsce kontaktu wodą. Jeśli płyn dostanie się do oczu, należy zwrócić się o pomoc medyczną. Rozpryski z akumulatora powodują korozję lub oparzenia ciała.

KONSERWACJA

Należy oddawać narzędzia elektryczne do profesjonalnego serwisu i zlecać ich naprawę przy użyciu tego samego sprzętu. Zapewni to bezpieczeństwo naprawionych narzędzi elektrycznych.

ZAGROŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- 1) Trzymaj wszelkie części ciała w odległości co najmniej 15 cm od ostrza.
Ostrożne posługiwanie się narzędziami pozwoli zminimalizować ryzyko obrażeń spowodowanych przez ostrza.

INNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA ///



Dla własnego bezpieczeństwa należy nosić odpowiednią odzież roboczą, taką jak skórzane buty z antypoślizgową podeszwą i spodnie ochronne.



Należy nosić rękawice i okulary ochronne. Aby uniknąć obrażeń, nie należy nosić luźnej, długiej odzieży ani biżuterii.



Nie należy używać tego narzędzia na bosą stopę.

- 1) Nie należy używać podkaszarki podczas deszczu ani w środowiskach o silnych polach magnetycznych.
- 2) Ten produkt został zaprojektowany.
- 3) Nie należy próbować wyjmować zablokowanego ostrza przed odłączeniem zasilania.
- 4) Przed rozpoczęciem przycinania sprawdź, czy w żywopłotach i gałęziach nie ma ukrytych elementów, takich jak kable, druty itp.
- 5) Podczas korzystania z tego produktu należy zawsze trzymać narzędzie jedną ręką, a drugą ręką oraz pozostałymi częściami ciała zachować odległość co najmniej 15 cm.
- 6) Nie używaj tego narzędzia w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów. W przypadku wystąpienia zwarcia może dojść do wybuchu lub pożaru.
- 7) Ostrze należy regularnie sprawdzać i ostrzyć. Tępe ostrze powoduje nadmierne obciążenie urządzenia. Gwarancja jakości urządzenia nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez tę wadę.
- 8) O ile nie przeszedłeś szkolenia w tej dziedzinie, nie przeprowadzaj napraw samodzielnie. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.

NOŻYCE ///

- Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dla narzędzi akumulatorowych
- 1) Przed włożeniem akumulatora upewnij się, że przełącznik akumulatora jest wyłączony. Włożenie akumulatora bez wyłączenia urządzenia może spowodować uszkodzenia.
 - 2) Ponieważ ładowarka jest przeznaczona do użytku w pomieszczeniach, należy upewnić się, że akumulator jest ładowany wyłącznie w pomieszczeniach.
 - 3) Aby wyczyścić ładowarkę, należy odłączyć ją od źródła zasilania, aby zmniejszyć ryzyko rozładowania.
 - 4) Nie należy wystawiać akumulatora na działanie intensywnego światła przez dłuższy czas. Nie należy umieszczać akumulatora na grzejniku. Ciepło może uszkodzić akumulator i istnieje ryzyko wybuchu.
 - 5) Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że akumulator jest całkowicie schłodzony.
 - 6) Nie otwieraj akumulatora, aby uniknąć jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych. Może to spowodować zwarcie lub wydzielanie gazów szkodliwych dla dróg oddechowych. Jeśli poczujesz się źle, zacznij oddychać świeżym powietrzem i natychmiast zgłoś się do lekarza.
 - 7) Nie należy używać baterii jednorazowych. Należy korzystać z oryginalnej ładowarki.

AKUMULATOR ///

- 1) Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie dostarczonej ładowarki.
- 2) Przed każdym użyciem sprawdź ładowarkę, kabel i wtyczkę. Jeśli są uszkodzone, skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą w celu naprawy i użyj oryginalnych części. Nie używaj uszkodzonych ładowarek ani nie otwieraj ich samodzielnie, aby zapewnić bezpieczeństwo urządzenia.
- 3) Gniazdo ładowarki musi być uziemione. Upewnij się, że napięcie znamionowe odpowiada napięciu zasilania oraz danym technicznym podanym na tabliczce znamionowej ładowarki.
- 4) Odłącz ładowarkę przed podłączeniem lub odłączeniem akumulatora, elektronarzędzi lub innych urządzeń od źródła zasilania.
- 5) Utrzymuj ładowarkę w czystości, trzymaj ją z dala od wilgotnych miejsc i deszczu. Nie używaj ładowarki na zewnątrz.
- 6) Ładowarkę można używać wyłącznie do ładowania oryginalnego akumulatora; ładowanie innych akumulatorów może spowodować obrażenia ciała i wywołać pożar.
- 7) Aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych ładowarki.

8) Nie należy używać ładowarki na powierzchniach z materiałów łatwopalnych (takich jak papier czy tkaniny).

9) Jeśli okablowanie urządzenia jest uszkodzone, należy je wymienić u producenta, w serwisie obsługi klienta lub przez wykwalifikowany personel, aby uniknąć zagrożeń.

10) W momencie dostawy akumulator tego produktu nie jest w pełni naładowany.

Dlatego przed pierwszym użyciem użytkownik powinien ją całkowicie naładować. W przypadku pierwszego cyklu ładowania zalecamy użytkownikom ładowanie przez 2–3 godziny. Podłącz akumulator do stacji ładującej i podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.

11) Po całkowitym naładowaniu akumulatora należy odłączyć ładowarkę od gniazdka elektrycznego, a następnie odłączyć urządzenie.

12) Czas ładowania po całkowitym rozładowaniu akumulatora wynosi około 2–3 godzin. Nie należy ładować akumulatora przez dłuższy czas, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Uwaga:

Powtarzające się ładowania mogą uszkodzić akumulator – należy ładować go tylko wtedy, gdy na wyświetlaczu LED widoczna jest jedna dioda LED. Przed ładowaniem należy upewnić się, że akumulator nie jest gorący; jeśli tak jest, należy poczekać, aż całkowicie ostygnie.

INNE ZAGROŻENIA ///

Nawet przy prawidłowym użytkowaniu tego narzędzia elektrycznego nadal istnieje ryzyko. Ze względu na swoją budowę narzędzie to może stwarzać następujące zagrożenia:

- 1) Cięcia
- 2) Uszkodzenia słuchu spowodowane brakiem ochrony słuchu
- 3) Uszkodzenia ciała użytkownika spowodowane długotrwałym lub nieodpowiednim ręcznym obsługiwaniem urządzenia



Podczas użytkowania niniejsze urządzenie elektryczne wytwarza pole elektromagnetyczne. W pewnych okolicznościach pole to może uszkodzić implanty ludzkie. Aby uniknąć poważnych obrażeń, zalecamy stosowanie implantów. Przed użyciem tego produktu należy skonsultować się z lekarzem oraz producentem implantu.



Aby uniknąć obrażeń ciała, nie należy dotykać ostrza przez cały czas trwania pracy.

PRZEZNACZENIE

Urządzenie to może być używane do przycinania żywopłotów, krzewów i gałęzi. Jeśli produkt ten zostanie użyty do innych, nieprzewidzianych celów, może to spowodować uszkodzenie urządzenia i stanowić zagrożenie dla użytkownika. Urządzenie to może być używane wyłącznie przez osoby dorosłe. Nie należy używać tego urządzenia w deszczowe dni ani gdy żywopłoty są mokre. W razie wypadku podczas użytkowania. W przypadku obrażeń lub szkód materialnych wyrządzonych osobom trzecim, operator lub użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność.

ŁADOWANIE AKUMULATORA



Nie należy narażać akumulatora na działanie ekstremalnych warunków, takich jak wysoka temperatura lub uderzenia. W przeciwnym razie ulegnie on rozpadowi w wyniku elektrolizy. Wyciek płynu może spowodować obrażenia ciała.



Przed ładowaniem upewnij się, że powierzchnia akumulatora jest czysta i sucha.

- Akumulator w tym produkcie nie jest w pełni naładowany w momencie dostawy. Dlatego przed pierwszym użyciem należy go całkowicie naładować.
- Należy ładować akumulator, gdy kontrolka zasilania zaświeci się tylko raz.
- Nie należy ładować akumulatora w trybie ciągłym przez dłuższy czas, aby uniknąć całkowitego wyczerpania jego energii, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z nieprawidłowego użytkowania.
- Jeśli czas pracy w pełni naładowanego akumulatora ulegnie znacznemu skróceniu, oznacza to, że akumulator jest zużyty i należy go wymienić. Użytkownicy mogą korzystać wyłącznie z zestawów akumulatorów wyprodukowanych przez producentów oryginalnego wyposażenia (OEM), dostarczonych przez centrum obsługi klienta.
- Należy zawsze przestrzegać obowiązujących instrukcji bezpieczeństwa, a także przepisów dotyczących ochrony środowiska i informacji o środowisku.

KROKI, KTÓRE NALEŻY WYKONAĆ ///

1. Umieść ładowarkę w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia od +10°C do +22°C
2. Sprawdź, czy przełącznik jest wyłączony.
3. Podłącz adapter ładowarki do odpowiedniego złącza zestawu akumulatorów.
4. Należy upewnić się, że napięcie zasilania jest zgodne z wartością znamionową ładowarki i zasilacza.

5. Gdy na ładowarce świeci się czerwona kontrolka, oznacza to, że akumulator jest ładowany, a zielona kontrolka wskazuje, że ładowanie zostało zakończone. Średni czas ładowania wynosi 2–3 godziny.
6. Po zakończeniu ładowania należy wyjąć wtyczkę z gniazdka i odłączyć wtyczkę od akumulatora.
7. Jeśli akumulator nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go ładować co najmniej raz na trzy miesiące.

UWAGA ///

Podczas ładowania akumulator musi być odłączony od podkaszarki.

PODCZAS ŁADOWANIA ///

Należy utrzymywać temperaturę ładowania ładowarki i zestawu akumulatorów w zakresie od 0 °C do 45 °C, a temperaturę rozładowania zestawu akumulatorów w zakresie od -10°C do 60°C. 2. Warunki pracy podkaszarki -10°C–30°C.

MONTAŻ

Sprawdź, czy nożyce do przycinania, przewody i baterie są czyste i suche, a następnie zmontuj je, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Umieść akumulator w komorze akumulatora w tylnej części nożyc i upewnij się, że klamra jest dobrze zamocowana.
2. Sprawdź, czy ostrza sekatora są prawidłowo zamknięte.
3. Zaciśnij je ręką.
4. Włącz wyłącznik zasilania, dwukrotnie naciśnij i przytrzymaj spust nożyc – głowica nożyc otworzy się i można rozpocząć pracę.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Podczas korzystania z tego urządzenia należy założyć odpowiednią odzież i rękawice robocze. Przed każdym użyciem upewnij się, że urządzenie działa prawidłowo. Przełącznik włączania/wyłączania oraz wyłącznik bezpieczeństwa muszą działać prawidłowo. Jeśli przełącznik jest uszkodzony, należy zaprzestać użytkowania urządzenia. Należy upewnić się, że napięcie zasilania jest zgodne z wartością podaną na tabliczce znamionowej urządzenia. Stosowanie środków ochronnych oraz upewnienie się, że transport urządzenia odbywa się w prawidłowy sposób, zmniejsza ryzyko obrażeń.

Sprawdź częstotliwość pracy nożyc, aby upewnić się, że nożyce elektryczne działają w optymalnych warunkach. Po wyłączeniu urządzenia ostrze będzie nadal pracować przez dłuższy czas. Poczekaj, aż ostrze się zatrzyma. Nie dotykaj ani nie blokuj obracającego się ostrza. W przeciwnym razie może to być niebezpieczne.

TECHNIKA PRZYCINANIA

1. Gdy urządzenie jest włączone, drugą rękę należy trzymać w odległości co najmniej 15 cm od krawędzi tnącej ostrza.

Trzymaj ręce z dala od krawędzi tnącej

2. Nie należy używać urządzenia do przycinania na siłę grubych gałęzi; w przeciwnym razie ostrze może się wypaść, a sekator może się zablokować.

3. Podczas przycinania gałęzi nie należy ich przechylać. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może stanowić zagrożenie.

4. W chłodne lub wilgotne dni należy chronić zestaw akumulatorów, umieszczając go pod wodoodporną odzieżą; nie należy używać tego urządzenia w deszczowe dni.

5. Zalecamy, aby po codziennym użytkowaniu odłączyć urządzenie od zasilania i przechowywać je w odpowiednim pudełku na narzędzia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA





Przed rozpoczęciem naprawy należy wyłączyć urządzenie. Odłącz akumulator od urządzenia i schowaj go w bezpiecznym opakowaniu.




Podczas dotykania ostrza należy nosić rękawiczki. Czyszczenie i konserwację należy przeprowadzać regularnie. Zapewnia to długotrwałe, niezawodne działanie urządzenia.

WYMIANA OSTRZA

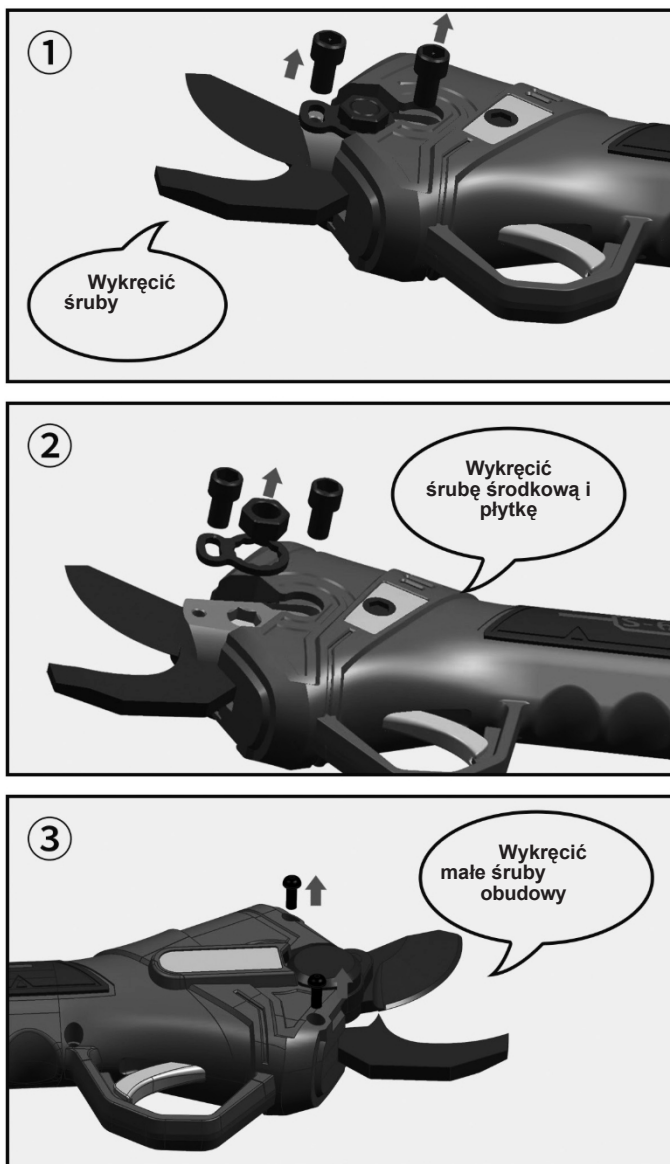

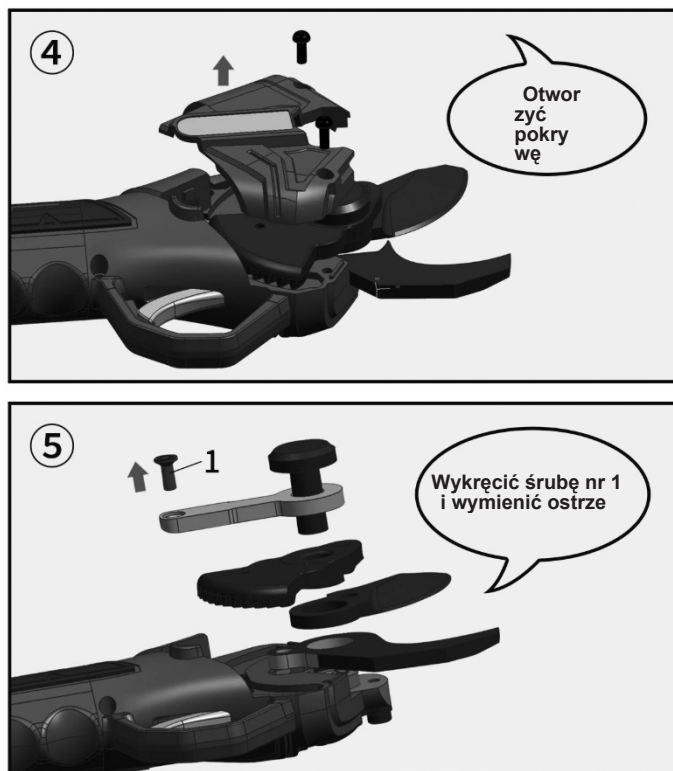

SCHEMAT ROZŁOŻENIA

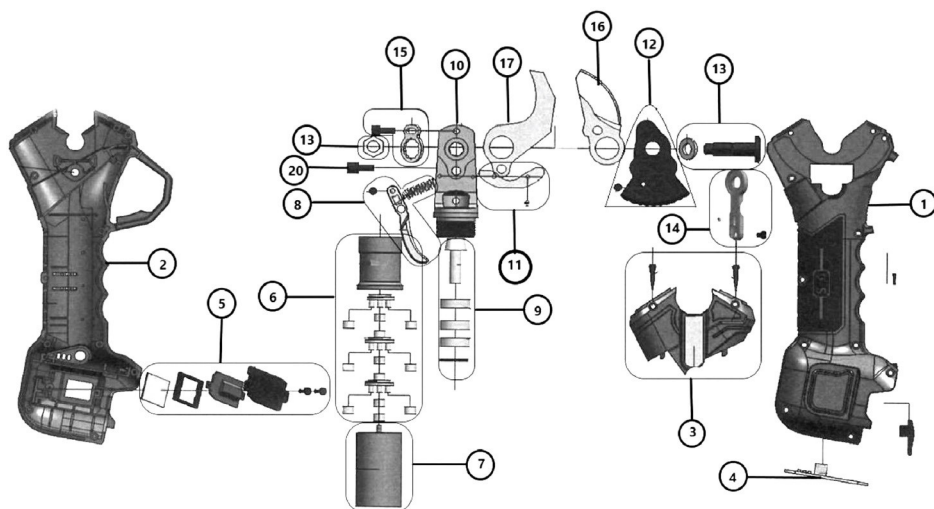

- 1 ACB35-1 PRAWA OBUDOWA DO MODELU ACB35
- 2 ACB35-2 LEWA OBUDOWA DO MODELU ACB35
- 3 ACB35-3 OBUDOWA PRZEDNIA DO MODELU ACB35
- 5 ACB35-5 PŁYTA GŁÓWNA DO ACB35
- 6 ACB35-6 PRZEKŁADNIA REDUKCYJNA DO ACB35
- 7 ACB35-7 SILNIK DO ACB35
- 8 ACB35-8 SPUST DO ACB35
- 9 ACB35-9 ŁOŻYSKO GŁÓWNE DO ACB35
- 10 ACB35-10 BLOK PRZEKŁADNI ACB35
- 11 ACB35-11 PŁYTA PROGRESYWNA DO ACB35
- 12 ACB35-12 PŁYTA PRZEKŁADNI DO ACB35
- 13 ACB35-13 ŚRUBA GŁÓWNA DO ACB35
- 14 ACB35-14 RAMIĘ MOCUJĄCE DO ACB35
- 15 ACB35-15 ŚRUBA BLOKUJĄCA DO ACB35
- 16 ACB35-16 OSTRZE DO ACB35
- 17 ACB35-18 PODSTAWKA DO ACB35
- 18 ACB35-19 AKUMULATOR DO ACB35
- 19 ACB35-20 ŁADOWARKA DO ACB35
- 20 ACB35-21 ŚRUBA DO ACB35

GWARANCJA

Gwarancja obejmuje okres określony przepisami prawa. Gwarancja obejmuje części mechaniczne, w tym akumulator, ładowarkę, silnik i mechanizm przekładniowy. Gwarancja traci ważność w następujących przypadkach:

- Nieprawidłowe użytkowanie narzędzia lub użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem.
- Konserwacja przeprowadzona nieprawidłowo lub niezgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.
- Modyfikacje narzędzia lub stosowanie nieoryginalnych części.
- Przypadkowe uszkodzenia lub zniszczenia, w tym spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.
- Uszkodzenia spowodowane naprawami lub ingerencją przeprowadzoną przez nieupoważniony personel.
- Uszkodzenia spowodowane zdarzeniami lub przyczynami naturalnymi.
- Brak ładowania i konserwacji akumulatora oraz pozostałych elementów.
- Elementy podlegające zużyciu podczas normalnego użytkowania (np. ostrze, przeciwostrze, przekładnia, śruby, sworznie itp.).

Gwarancja firmy ALTUNA obowiązuje wyłącznie w przypadku produktów, które w ciągu 30 dni od daty zakupu zostały zarejestrowane za pośrednictwem naszej strony internetowej lub poprzez wypełnienie załączonego formularza gwarancyjnego i przesłanie go na nasz adres.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt pod adresem: sat@altuna.es Strona internetowa: www.altuna.es/activar-garantia

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

ALTUNA HERMANOS • GRUPA ALTUNA

Barrio Zubillaga, 58 • 20560 Oñati (Gipuzkoa) HISZPANIA

Tel.: 943 780 766 • Faks: 943 783 626

altuna@altuna.es

www.altuna.es

Niniejszym oświadczam, że:

Nożyce do przycinania zasilane akumulatorowo ACB35

Spełniają wymagania norm:

IEC 62321-3-1:2013 EC 62321-4:2013 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017

10 września 2024 r., Oñati Podpisano w imieniu:

Dyrektor zarządzający

Aitor Lagunilla





COMMIT **PLUS+**



AKUMULATOROWA NOŻYCA DO GAŁĘZI ACB35



OPIS MECHANIZMU

INSTRUKCJA
OBŚŁUGI

ALTUNA ACB35



Drodzy użytkownicy:

Dziękujemy za wybór naszych elektrycznych nożyc do przycinania. Aby jak najlepiej korzystać z produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją po jej otrzymaniu. Prosimy zachować niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących obsługi prosimy o niezwłoczny kontakt. Nasi specjaliści chętnie udzielą odpowiedzi i pomocy.

Życzę Państwu przyjemnego korzystania z urządzenia.

OSTRZEŻENIE



Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa i instrukcjami. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub inne poważne obrażenia.

INSTRUKCJE

1. Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
2. Akumulator można ładować wyłącznie w pomieszczeniach.
3. Podwójna izolacja, uziemienie nie jest wymagane.
4. Ładowarka transformatorowa z zabezpieczeniem przed awarią.
5. W przypadku przegrzania ładowanie akumulatora zostanie automatycznie przerwane.
6. Ładowarkę należy utylizować oddzielnie od odpadów komunalnych.
7. Akumulator należy wyrzucić oddzielnie od odpadów komunalnych.

OPIS PRODUKTU


Te elektryczne nożyce do przycinania są wykonane z najwyższej jakości stali i wyposażone w mocną i wytrzymałą podpórkę. Są lekkie i łatwe w obsłudze jedną ręką. Produkt ten łączy w sobie bezpieczeństwo, wysoką wydajność i łatwość obsługi. Podczas użytkowania ostrze zbliża się do gałęzi, a cięcie jest równe i płynne, bez uszkodzania rośliny. W razie wystąpienia nieprawidłowości wystarczy zwolnić spust, a ostrze otworzy się do maksymalnej pozycji, aby uniknąć obrażeń ciała.

PODSUMOWANIE PRODUKTU



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1. Arkusz cięcia
2. Model „The Worker”
3. Śruba centralna
4. Spust
5. Antypoślizgowy uchwyt
6. Przełącznik zapłonu
7. Wyświetlacz
8. Akumulator
9. Ładowarka

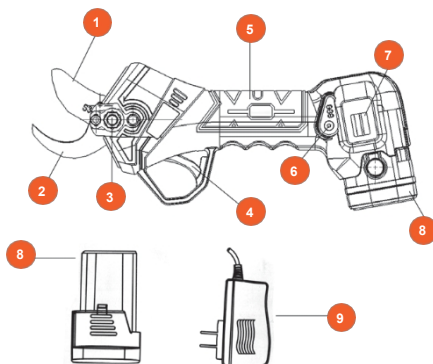

KARTA TECHNICZNA

Napięcie znamionowe	16,8 V DC
Zasięg cięcia	35 mm
Moc maksymalna	500 W
Napięcie nominalne	10,0 A
Moc nominalna	150 W
Czas ładowania	mniej więcej 2–3



Należy uważnie zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar, poważne oparzenia i inne wypadki.



Nie należy używać ani wystawiać kosiarki elektrycznej na działanie deszczu.



Podczas pracy nigdy nie zbliżaj rąk do obszaru cięcia kosiarki elektrycznej. Nigdy nie dotykaj nożycami elektrycznymi obciążonych przedmiotów.



BEZPIECZEŃSTWO



Ostrzeżenie: Należy zapoznać się z zamieszczonymi tam ostrzeżeniami i instrukcjami. Nieprzestrzeganie poniższych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, oparzenia lub poważne obrażenia; należy zachować te ostrzeżenia i instrukcje w celu późniejszego wykorzystania. We wszystkich poniższych ostrzeżeniach termin „elektronarzędzie” oznacza urządzenie z napędem elektrycznym (przewodowe) lub zasilane akumulatorowo (beprzewodowe).

BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY ///

- 1) Należy utrzymywać miejsce pracy w czystości i zapewnić dobre oświetlenie. Nieuporządkowane i ciemne miejsca mogą powodować wypadki.
- 2) Nie należy używać elektronarzędzi w środowiskach wybuchowych, takich jak obecność łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłu. Iskry z elektronarzędzi mogą spowodować zapłon pyłu lub gazu.
- 3) Pozwól dzieciom i osobom postronnym obsługiwać elektronarzędzia dopiero po Twoim odejściu. Brak koncentracji spowoduje utratę kontroli nad narzędziami przez operatora.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE ///

- 1) Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazdka. Wtyczki nie należy w żadnym wypadku nie wolno go modyfikować. Nie wolno stosować wtyczek z adapterem. Wtyczki Mniejsze ryzyko porażenia prądem.
- 2) Należy unikać kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki oraz lodówek. Ryzyko porażenia prądem wzrasta, jeśli użytkownik jest uziemiony.
- 3) Nie należy narażać elektronarzędzi na działanie deszczu lub wilgoci. woda w elektronarzędziach zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- 4) Jeśli nie da się uniknąć korzystania z elektronarzędzi w wilgotnym otoczeniu, należy zastosować wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) jako zabezpieczenie. Zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE ///

- 1) Zachowaj czujność, podczas obsługi elektronarzędzi zwracaj uwagę na przebieg pracy i bądź czujny. Nie obsługuj elektronarzędzi, gdy jesteś zmęczony lub gdy odczuwasz skutki działania leków, alkoholu lub innych środków. Nawet chwilowe zaniedbanie podczas pracy z narzędziami może spowodować poważne obrażenia ciała.
- 2) Należy stosować środki ochrony indywidualnej. Zawsze należy nosić okulary ochronne. Urządzenia zabezpieczające, takie jak stosowane w odpowiednich warunkach: maski przeciwpyłowe, obuwie antypoślizgowe, kaski, ochronniki słuchu i inne urządzenia, mogą ograniczyć ryzyko obrażeń ciała.
- 3) Należy unikać przypadkowego uruchomienia. Przed podłączeniem zasilania i/lub akumulatora należy upewnić się, że przełącznik znajduje się w odpowiednim położeniu, a podczas trzymania lub obsługi narzędzia przełącznik powinien być w pozycji wyłączonej. Przyłożenie palca do włączonego przełącznika lub podłączenie wtyczki, gdy urządzenie jest włączone, może stanowić zagrożenie.
- 4) Przed włączeniem elektronarzędzia należy wyjąć wszystkie klucze regulacyjne. Pozostawienie ich w

obrót elektronarzędzia, klucz lub klucz regulacyjny może spowodować obrażenia ciała.

5) Nie wyciągaj zbyt nisko rąk. Zawsze zwracaj uwagę na swoje stopy i równowagę. W razie wypadku będziesz w stanie właściwie kontrolować elektronarzędzie.

6) Należy nosić odpowiedni strój. Nie należy nosić luźnej odzieży ani akcesoriów. Należy trzymać odzież, rękawice i włosy z dala od ruchomych części. Luźna odzież, akcesoria lub długie włosy mogą zaciągnąć się w ruchome elementy.

7) Jeśli dostępne są urządzenia do podłączenia do systemu odprowadzania wiórów oraz

Urządzenia odpylające – upewnij się, że są prawidłowo podłączone, znajdują się w dobrym stanie i działają. Korzystaj z nich zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie tych urządzeń zmniejsza ryzyko powstawania pyłu.

KORZYSTANIE Z ELEKTRONARZĘDZI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1) Nie należy nadużywać elektronarzędzi; należy stosować je zgodnie z przeznaczeniem. Wybór odpowiednich elektronarzędzi pomoże Państwu pracować wydajniej i bezpieczniej.

2) Jeśli nie da się włączyć lub wyłączyć przełącznika, elektronarzędzia nie można używać. Nieprawidłowe działanie elektronarzędzi, gdy są zablokowane w pozycji włączonej, stanowi zagrożenie i wymaga naprawy.

3) Przed jakąkolwiek regulacją, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem elektronarzędzi należy odłączyć wtyczkę zasilania i/lub wyjąć akumulator z narzędzia. Ten środek ochronny zmniejszy ryzyko przypadkowego uruchomienia narzędzia.

4) Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i nie wolno pozwalać na ich obsługę osobom nieznającym zasad bezpieczeństwa elektrycznego lub niniejszej instrukcji. Nadmierna moc w rękach osoby nieprzeszkolonej stanowi zagrożenie.

5) Konserwacja elektronarzędzi Należy sprawdzić, czy części ruchome są na swoim miejscu lub czy nie uległy zablokowaniu, a także ocenić stan elementów i inne czynniki wpływające na działanie elektronarzędzi. W przypadku uszkodzeń elektronarzędzia należy naprawić przed użyciem. Wiele wypadków wynika z braku konserwacji elektronarzędzi.

6) Ostrze powinno być ostre i czyste. Dobrze utrzymane ostrze z ostrą krawędzią tnącą nie zacina się łatwo i jest łatwe w kontroli.

7) Należy stosować się do instrukcji obsługi, biorąc pod uwagę warunki pracy i przeznaczenie elektronarzędzi, akcesoriów oraz końcówek

narzędzia itp. Używanie elektronarzędzi do czynności niezgodnych z ich przeznaczeniem może być niebezpieczne.

KORZYSTANIE Z NARZĘDZI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE AKUMULATORÓW

- 1) Przed włożeniem akumulatora upewnij się, że przełącznik jest wyłączony. Wkładaj akumulator przy przełączniku w pozycji wyłączonej, tak jak w przypadku podłączonych narzędzi elektrycznych. Luźne elementy mogą spowodować wypadki.
- 2) Należy ładować wyłącznie ładowarką wskazaną przez producenta. Używanie ładowarki przeznaczonej do jednego zestawu akumulatorów do innego zestawu grozi pożarem zestawu akumulatorów.
- 3) Należy używać wyłącznie elektronarzędzi wyposażonych w specjalny pojemnik na akumulator. Stosowanie innych pojemników na akumulatory może spowodować uszkodzenia i stwarzać zagrożenie pożarowe.
- 4) W przypadku niewłaściwego użytkowania z akumulatora może wyciekać płyn – należy unikać kontaktu z nim. Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu, należy przepłukać miejsce kontaktu wodą. Jeśli płyn dostanie się do oczu, należy zwrócić się o pomoc medyczną. Rozprysk płynu z akumulatora może spowodować korozję lub oparzenia ciała.

KONSERWACJA

Należy oddać elektronarzędzia do profesjonalnego serwisu i zlecić ich naprawę przy użyciu tego samego sprzętu. Zapewni to bezpieczeństwo naprawionych elektronarzędzi.

ZAGROŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- 1) Wszelkie części ciała należy utrzymywać w odległości co najmniej 15 cm od ostrza. Nie należy przejeżdżać po ostrzu. Podczas usuwania ścinków nie należy trzymać przedmiotu przeznaczonego do cięcia. Można je przesuwając wyłącznie przy wyłączonym zasilaniu. Nieostrożne posługiwanie się nożycami ogrodniczymi może spowodować poważne obrażenia ciała.
- 2) Gdy ostrze się zatrzyma, należy trzymać za uchwyt i przesuwając nożyce ogrodnicze. Ostrożne posługiwanie się narzędziami pozwoli zminimalizować ryzyko obrażeń spowodowanych przez ostrza.

INNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA ///



Dla własnego bezpieczeństwa należy nosić odpowiednią odzież roboczą, taką jak antypoślizgowe skórzane buty i spodnie ochronne.



Rękawice i gogle lub luźna, długa odzież oraz brak biżuterii, aby uniknąć wplątania się w ruchome części.



Nie należy używać tego narzędzia na boso ani w butach.

- 1) Nie należy używać kosiarki podczas deszczu ani w miejscach, gdzie występują silne pola magnetyczne.
- 2) Produkt ten jest przeznaczony do przycinania żywopłotów i gałęzi. Nie należy go używać do cięcia twardego drewna ani innych części sekatora.
- 3) Nie należy próbować wyjmować zablokowanego ostrza przed odłączeniem zasilania.
- 4) Przed rozpoczęciem przycinania należy sprawdzić, czy w żywopłotach i gałęziach nie ma ukrytych elementów, takich jak przewody, druty itp.
- 5) Podczas korzystania z tego produktu należy zawsze trzymać narzędzie w jednej ręce, a drugą ręką oraz wszystkimi częściami ciała zachowywać odległość co najmniej 15 cm.
- 6) Nie należy używać tego narzędzia w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów. W przypadku wystąpienia zwarcia może dojść do wybuchu lub pożaru.
- 7) Ostrze należy okresowo sprawdzać i ostrzyć. Tępe ostrze powoduje przeciążenie urządzenia. Gwarancja jakości bariery nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez tę wadę. Jeśli nie przeszedł Państwo odpowiedniego szkolenia w tej dziedzinie, nie należy samodzielnie dokonywać napraw. Naprawy niewymienione w niniejszej instrukcji mogą być wykonywane wyłącznie przez personel naszego centrum serwisowego.

SEKATOR ///

Specjalne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące narzędzi zasilanych akumulatorowo

- 1) Przed włożeniem akumulatora upewnij się, że przełącznik akumulatora jest wyłączony. Pozostawienie akumulatora w urządzeniu bez jego wyłączenia może spowodować uszkodzenie.

- 2) Ponieważ ładowarka jest przeznaczona do użytku w pomieszczeniach, należy upewnić się, że akumulator jest ładowany wyłącznie w pomieszczeniach.
- 3) Przed czyszczeniem ładowarki należy odłączyć ją od zasilania, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem.
- 4) Nie należy wystawiać akumulatora na długotrwałe działanie silnego światła. Nie należy wkładać akumulatora do grzejnika. Ciepło może uszkodzić akumulator i istnieje ryzyko wybuchu.
- 5) Przed ładowaniem należy upewnić się, że akumulator, który był narażony na działanie wysokiej temperatury, całkowicie ostygł.
- 6) Nie otwieraj akumulatora, aby uniknąć jego uszkodzenia mechanicznego. Mogłoby to spowodować zwarcia lub wydzielania gazów szkodliwych dla dróg oddechowych. W razie złego samopoczucia należy wyjść na świeże powietrze i niezwłocznie zgłosić się do lekarza.
- 7) Nie należy używać baterii jednorazowych. Należy używać odpowiedniej ładowarki.

AKUMULATOR ///

- 1) Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie dostarczonej ładowarki. Należy stosować odpowiednią ładowarkę, aby zapewnić bezpieczeństwo urządzenia.
- 2) Przed każdym użyciem sprawdź ładowarkę, kabel i wtyczkę. Jeśli są uszkodzone, skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą w celu ich naprawy i użyj oryginalnych części. Nie używaj ani nie otwieraj samodzielnie uszkodzonych ładowarek, aby zapewnić bezpieczeństwo urządzenia.
- 3) Gniazdo podłączeniowe ładowarki musi być uziemione. Upewnij się, że napięcie znamionowe odpowiada napięciu zasilania oraz danym podanym na tabliczce znamionowej ładowarki.
- 4) Odłącz ładowarkę przed zamknięciem lub otwarciem połączenia z akumulatorem/narzędziami elektrycznymi/urządzeniami między źródłami zasilania.
- 5) Utrzymuj ładowarkę w czystości, z dala od wilgoci i deszczu. Nie używaj ładowarka znajduje się na zewnątrz. Przedostanie się błota, ziemi lub wilgoci zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- 6) Ładowarkę można używać wyłącznie do ładowania oryginalnego akumulatora; ładowanie innych akumulatorów może spowodować obrażenia ciała i pożar.

- 7) Aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym ładowarki. W przeciwnym razie może dojść do wewnętrznego zwarcia.
- 8) Nie należy używać ładowarki na powierzchniach wykonanych z materiałów łatwopalnych (takich jak papier, tkaniny).
- 9) Jeśli okablowanie urządzenia jest uszkodzone, należy je wymienić u producenta, w serwisie lub przez wykwalifikowany personel o podobnych kompetencjach, aby uniknąć zagrożeń.
- 10) W momencie dostawy akumulator w tym produkcie nie jest w pełni naładowany. Dlatego przed pierwszym użyciem użytkownik powinien go w pełni naładować. W przypadku pierwszego cyklu ładowania zalecamy użytkownikom ładowanie przez 2–3 godziny. Podłącz akumulator do podstawy i podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.
- 11) Po całkowitym naładowaniu akumulatora należy odłączyć ładowarkę od gniazdka elektrycznego, a następnie odłączyć urządzenie.
- 12) Czas ładowania po całkowitym rozładowaniu akumulatora wynosi około 2–3 godzin. Nie należy ładować akumulatora przez zbyt długi czas, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Uwaga:
Powtarzające się ładowanie do niewielkiego poziomu może uszkodzić akumulator – należy ładować go tylko wtedy, gdy poziom naładowania spadnie poniżej
Pojedynczy wyświetlacz LED wskazujący kierunek. Przed ładowaniem upewnij się, że akumulator, który osiągnął wysoką temperaturę, całkowicie ostygł.

INNE ZAGROŻENIA ///

Nawet przy prawidłowym użytkowaniu tego elektronarzędzia istnieje ryzyko. Ze względu na cechy konstrukcyjne niniejszego elektronarzędzia mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- 1) Cięcia
- 2) Uszkodzenie słuchu spowodowane brakiem stosowania środków ochrony słuchu
- 3) Urazy ciała użytkownika spowodowane długotrwałą lub nieodpowiednią obsługą ręczną urządzenia



Podczas pracy urządzenie to wytwarza pole elektromagnetyczne. W pewnych okolicznościach pole elektromagnetyczne może zakłócać działanie implantów wszczepionych człowiekowi. Aby zapobiec poważnym obrażeniom, zalecamy stosowanie implantów. Przed użyciem tego produktu należy skonsultować się z lekarzem i producentem implantów.



Aby uniknąć obrażeń ciała, nie należy dotykać ostrza przez cały czas trwania pracy.

PRZEZNACZENIE

Urządzenie to może być używane do przycinania żywopłotów, krzewów i gałęzi. Jeśli produkt ten zostanie użyty do innych, nieprzewidzianych celów, może to spowodować uszkodzenie urządzenia i stanowić zagrożenie dla użytkownika. Urządzenie to może być używane wyłącznie przez osoby dorosłe. Dzieci powyżej 16 roku życia mogą z niego korzystać pod nadzorem osoby dorosłej. Nie należy używać tego urządzenia w deszczowe dni ani do przycinania mokrych żywopłotów. I W razie wypadku podczas użytkowania, sztuczne W przypadku obrażeń lub szkód materialnych wyrządzonych osobom trzecim, operator lub użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność.

POZIOM NAŁADOWANIA AKUMULATORA



Nie należy narażać akumulatora na działanie ekstremalnych warunków, takich jak wysoka temperatura lub wstrząsy. W przeciwnym razie nastąpi jego rozpad w wyniku elektrolizy. Wyciek płynu może spowodować obrażenia ciała.



Przed ładowaniem sprawdź, czy powierzchnia akumulatora jest czysta i sucha.

- Akumulator tego produktu nie jest w pełni naładowany w momencie dostawy. Dlatego przed pierwszym użyciem należy go w pełni naładować.
- Należy ładować akumulator tylko wtedy, gdy kontrolka zasilania świeci się jednokrotnie.
- Nie należy ładować akumulatora nieprzerwanie przez długi czas, aby zapobiec całkowitemu wyczerpaniu jego pojemności, w przeciwnym razie ulegnie on uszkodzeniu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z niewłaściwego użytkowania.
- Jeśli czas pracy w pełni naładowanego akumulatora ulegnie znacznemu skróceniu, oznacza to, że akumulator jest wyczerpany i należy go wymienić. Użytkownicy mogą korzystać wyłącznie z akumulatorów wyprodukowanych przez producenta oryginalnego sprzętu (OEM) dostarczonych przez centrum obsługi klienta.
- Należy zawsze przestrzegać obowiązujących instrukcji bezpieczeństwa, a także przepisów dotyczących ochrony środowiska i informacji na ten temat.

KOLEJNE KROKI ///

1. Umieść ładowarkę w pomieszczeniu, w którym temperatura otoczenia wynosi od +10°C do +22°C, aby zapobiec przedostawaniu się wody do urządzenia.
2. Sprawdź, czy przełącznik jest wyłączony.
3. Podłącz zasilacz ładowarki do odpowiedniego złącza na akumulatorze.
4. Upewnij się, że zasilanie odpowiada wartości znamionowej ładowarki i zasilacza.

5. Gdy na ładowarce świeci się czerwona kontrolka, oznacza to, że akumulator się ładuje, a zielona kontrolka wskazuje, że ładowanie zostało zakończone. Średni czas ładowania wynosi 2–3 godziny.
6. Po zakończeniu ładowania należy wyjąć wtyczkę z gniazdka i odłączyć wtyczkę od akumulatora.
7. Jeśli akumulator nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go ładować co najmniej raz na trzy miesiące.

KONSERWACJA ///

Podczas ładowania akumulator musi być odłączony od kosiarki.

PODCZAS ŁADOWANIA ///

Temperatura ładowania ładowarki i akumulatora powinna wynosić od 0°C do 45°C, oraz temperatura rozładowania zestawu akumulatorów od -10°C do 60°C. 2. Warunki pracy sekatorów -10°C–30°C.

MONTAŻ

Należy sprawdzić, czy nożyce do przycinania, kable i akumulatory są czyste i suche, a następnie złożyć je, wykonując następujące czynności:

1. Umieścić akumulator w komorze akumulatora na tylnej części nożyc i upewnić się, że jest prawidłowo umieszczony, a zatrzask jest solidnie zapięty.
2. Sprawdzić, czy otwór nożyc ogrodniczych zamyka się prawidłowo
3. Ścisnąć uchwyt dłonią
4. Włączyć przełącznik zasilania, dwukrotnie naciśnij spust nożyc, głowica nożyc otworzy się i można rozpocząć pracę

INSTRUKCJA UŻYCIA

Podczas korzystania z tego urządzenia należy nosić odpowiednią odzież i rękawice robocze. Przed każdym użyciem należy upewnić się, że urządzenie działa prawidłowo. Przełącznik włączania/wyłączania oraz wyłącznik bezpieczeństwa muszą działać prawidłowo. W przypadku uszkodzenia przełącznika należy zaprzestać użytkowania urządzenia. Należy upewnić się, że napięcie zasilania jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. Stosowanie środków ochronnych oraz zapewnienie prawidłowego transportu urządzenia zmniejsza ryzyko obrażeń. Należy sprawdzić częstotliwość pracy nożycek, aby upewnić się, że nożycki elektryczne działają w optymalnych warunkach. Po wyłączeniu urządzenia ostrze będzie nadal pracować przez dłuższy czas. Należy poczekać, aż ostrze całkowicie się zatrzyma.

Nie wolno dotykać ani blokować obracającego się ostrza. W przeciwnym razie może to stanowić zagrożenie.

TECHNIKA PRZYCINANIA

1. Podczas pracy urządzenia trzymaj drugą rękę w odległości co najmniej 15 cm od ostrza. Trzymaj ręce z dala od krawędzi
2. Nie należy używać urządzenia do przycinania dużych gałęzi na siłę; w przeciwnym razie urządzenie może się rozmontować, a nożyce do przycinania mogą się zablokować.
3. Podczas przycinania gałęzi nie należy ich przechylać. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może stanowić zagrożenie.
4. W chłodne lub deszczowe dni, w celu ochrony akumulatora, należy schować go pod wodoodporną odzież; nie należy używać urządzenia podczas opadów deszczu.
5. Zalecamy, aby po codziennym użytkowaniu odłączyć sześć nożyc od akumulatora, wyłączyć wyłącznik zasilania i przechowywać je razem w odpowiednim skrzynce narzędziowej.

KONSERWACJA I PIELĘGNACJA





Przed rozpoczęciem naprawy należy wyłączyć urządzenie. Odłączyć akumulator od urządzenia i przechowywać go w bezpiecznym opakowaniu.




Podczas dotykania ostrza należy nosić rękawiczki. Zapobiega to zadrapaniom spowodowanym przez ostre ostrze. Należy regularnie przeprowadzać czyszczenie i konserwację. Zapewnia to niezawodne i długotrwałe działanie urządzenia.

WYMIANA OSTRZA

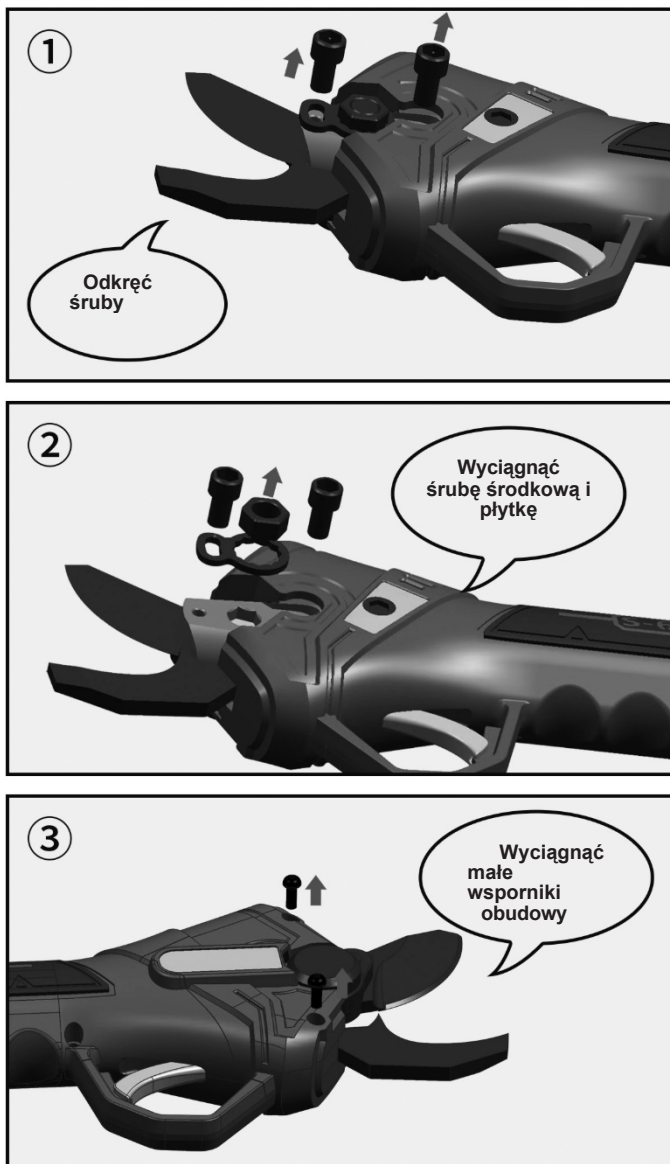

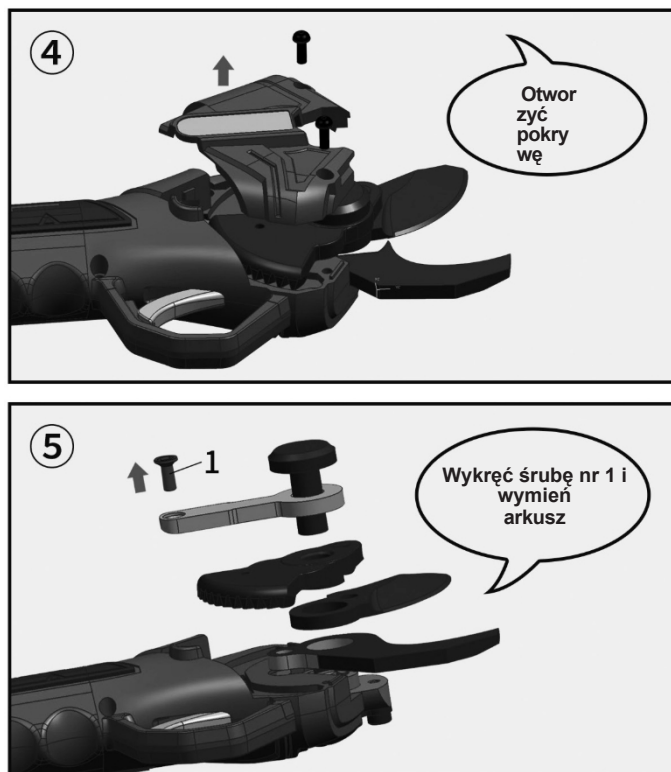

CZĘŚCI

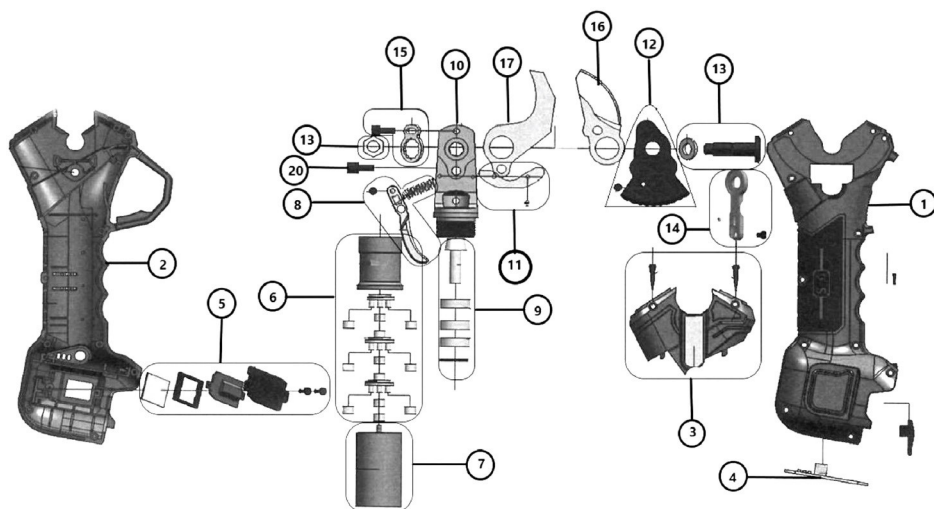

- 1 ACB35-1 PRAWA OBUDOWA DO ACB35
- 2 ACB35-2 LEWA OBUDOWA DO ACB35
- 3 ACB35-3 Przednia obudowa do ACB35
- 5 ACB35-5 GŁÓWNA SZINA ACB35
- 6 ACB35-6 REDUKTOR DO ACB35
- 7 ACB35-7 SILNIK DO ACB35
- 8 ACB35-8 SPUST DO ACB35
- 9 ACB35-9 Łożysko główne do ACB35
- 10 ACB35-10 BLOK SKRZYNI BIEGÓW ACB35
- 11 ACB35-11 PŁYTA PROGRESYWNA DO ACB35
- 12 ACB35-12 PŁYTA SKRZYNI BIEGÓW DO ACB35
- 13 ACB35-13 ŚRUBA GŁÓWNA DO ACB35
- 14 ACB35-14 RAMIĘ NOŚNE DO ACB35
- 15 ACB35-15 ŚRUBA BLOKUJĄCA DO ACB35
- 16 ACB35-16 ŁOPATKA DO ACB35
- 17 ACB35-18 PODSTACJA DO ACB35
- 18 ACB35-19 AKUMULATOR DO ACB35
- 19 ACB35-20 ŁADOWARKA DO ACB35
- 20 ACB35-21 ŚRUBA DO ACB35

GWARANCJA

Gwarancja obejmuje okres określony przepisami prawa. Gwarancja obejmuje części mechaniczne, w tym akumulator, ładowarkę, silnik i mechanizm przekładniowy. Gwarancja traci ważność w następujących przypadkach:

- Nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie narzędzia.
- Konserwacja przeprowadzona nieprawidłowo lub niezgodnie z instrukcją zawartą w niniejszej instrukcji obsługi.
- Modyfikacje narzędzia lub stosowanie nieoryginalnych części.
- Przypadkowe uszkodzenie lub zniszczenie, w tym spowodowane błędem w obsłudze.
- Uszkodzenia spowodowane naprawą lub ingerencją przez osoby nieupoważnione.
- Uszkodzenia spowodowane zdarzeniami lub przyczynami naturalnymi.
- Brak naładowania baterii, brak konserwacji oraz inne czynniki.
- Elementy podlegające zużyciu podczas normalnego użytkowania (np. arkusz, odcinek kontrolny, reduktor, śruby, kołki itp.).

Gwarancja ALTUNA obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do produktów, które w ciągu 30 dni od daty zakupu zostały zarejestrowane za pośrednictwem naszej strony internetowej lub poprzez wypełnienie załączonego formularza gwarancyjnego i przesłanie go na nasz adres.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt: sat@altuna.es

Strona internetowa: www.altuna.es/activ-garantie

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

1. Nr referencyjny: ACB35

2. Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela:

ALTUNA HERMANOS S.A. / Barrio Zubillaga, 58 / 20560 Oñati (Gipuzkoa) HISZPANIA

3. Niniejsza deklaracja zgodności została sporządzona na wyłączną odpowiedzialność producenta (lub instalatora):

ALTUNA HERMANOS S.A.

4. Przedmiot zgłoszenia (identyfikacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego umożliwiającą identyfikowalność. W razie potrzeby można dołączyć zdjęcie):

Numer referencyjny importera lub producenta:
ACB35 Nr raportu z badań: STSGZ19061006

5. Cel powyższej deklaracji jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczeń stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

6. W stosownych przypadkach odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych, które zostały zastosowane, lub odniesienia do specyfikacji technicznych, w odniesieniu do których deklaruje się zgodność:

IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017

7. Dodatkowe informacje.

ROHS 2015/863/UE (RoHS 2.0)

10.06.2024, Oñati Podpisano w imieniu:

**Dyrektor
zarządzający**
Aitor Lagunilla





COMMIT **PLUS+**



SUCHARKA AKUMULATO ROWA ACB35

OPATENTOWANY
MECHANIZM



INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUKTU

ALTUNA ACB35



Droży użytkownicy:

Dziękujemy za wybór naszych elektrycznych sekatorów. Aby zapewnić optymalne użytkowanie produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących obsługi prosimy o niezwłoczny kontakt. Nasi specjaliści chętnie udzielą odpowiedzi i pomocy.

Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z użytkowania.

OSTRZEŻENIE



Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi ostrzeżeniami i instrukcjami bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub inne poważne obrażenia.

INSTRUKCJE

1. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
2. Akumulator można ładować wyłącznie w pomieszczeniach.
3. Podwójna izolacja, uziemienie nie jest wymagane.
4. Ładowarka z transformatorem i wbudowanym zabezpieczeniem.
5. Ładowanie akumulatora zatrzymuje się automatycznie w przypadku przegrzania.
6. Oddzielną ładowarkę należy wyrzucać oddzielnie od odpadów komunalnych.
7. Należy oddzielić baterię od odpadów komunalnych.

OPIS PRODUKTU


Te elektryczne nożyce ogrodnicze są wykonane z najwyższej jakości stali i mają mocną, wydajną końcówkę. Są lekkie i łatwe w obsłudze jedną ręką. Produkt ten łączy w sobie cechy bezpieczeństwa, wysoką wydajność i łatwość obsługi. Podczas użytkowania ostrze zbliża się do gałęzi, zapewniając równomierne i gładkie cięcie bez uszkodzania rośliny. W razie nieprawidłowości wystarczy zwolnić spust, a ostrze otworzy się do maksymalnej pozycji, aby zapobiec obrażeniom.

PODSUMOWANIE PRODUKTU



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1. Ostrze
2. Le Subira
3. Śruba centralna
4. Spust
5. Rękojeść antypoślizgowa
6. Przełącznik zasilania
7. Wyświetlacz
8. Akumulator
9. Ładowarka

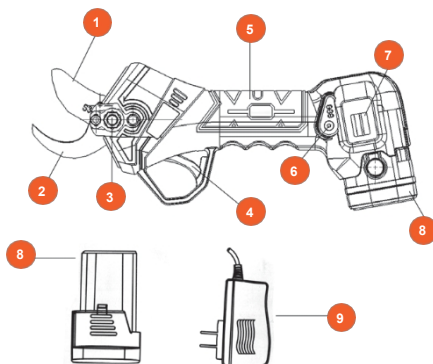

KARTA TECHNICZNA

Napięcie znamionowe	DC 16,8 V
Zasięg cięcia	35 mm
Moc maksymalna	500 W
Napięcie znamionowe	10,0 A
Moc znamionowa	150 W
Czas ładowania	około 2–3 godzin



Proszę uważnie zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar, poważne oparzenia i inne wypadki.



Nie należy używać ani wystawiać elektrycznej podkaszarki na działanie deszczu.



Podczas pracy nigdy nie należy zbliżać rąk do obszaru cięcia elektrycznych nożyc.



Nigdy nie dotykaj przedmiotów pod napięciem za pomocą nożyc elektrycznych.

BEZPIECZEŃSTWO



Ostrzeżenie: Należy zapoznać się z ostrzeżeniami i instrukcjami. Nieprzestrzeganie poniższych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie opon lub poważne obrażenia; należy zachować niniejsze ostrzeżenia i instrukcje do wglądu. We wszystkich poniższych zapisach termin „narzędzie elektryczne” odnosi się do narzędzi zasilanych prądem sieciowym (przewodowych) lub akumulatorowych (beprzewodowych).

BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY ///

- 1) Należy utrzymywać miejsce pracy w czystości i zapewnić dobre oświetlenie. Bałagan i ciemność mogą prowadzić do wypadków.
- 2) Nie należy używać narzędzi elektrycznych w środowiskach wybuchowych, takich jak łatwopalne ciecze, gazy lub pył. Iskry z narzędzi elektrycznych mogą spowodować zapłon pyłu lub gazu.
- 3) Nie pozwalaj dzieciom ani osobom postronnym na korzystanie z narzędzi elektrycznych po zakończeniu pracy. Brak koncentracji może spowodować utratę kontroli nad narzędziami przez operatora.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE ///

- 1) Wtyczka narzędzia elektrycznego musi pasować do gniazdka. Wtyczki w żadnym wypadku nie może być modyfikowana. Nie wolno używać przejściówek. W przypadku użycia zmodyfikowanych wtyczek lub niedopasowanych gniazd zmniejsza się bezpieczeństwo i wzrasta ryzyko porażenia prądem.
- 2) Należy unikać kontaktu ciała z powierzchniami uziemionymi, takimi jak rury, radiatory i lodówki. W przypadku uziemienia wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- 3) Nie należy narażać narzędzi elektrycznych na działanie deszczu lub wilgoci. Woda w narzędziach elektrycznych zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- 4) Jeśli nie da się uniknąć korzystania z narzędzi elektrycznych w wilgotnym otoczeniu, należy zastosować wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) jako zabezpieczenie. Zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE ///

- 1) Zachowaj czujność podczas korzystania z narzędzi elektrycznych, zwracaj uwagę na przebieg pracy i Proszę zachować czujność. Nie należy używać narzędzi elektrycznych w pozycji siedzącej, gdy jest się zmęczonym lub gdy występują skutki uboczne leków, alkoholu lub terapii. Prąd roboczy Chwila nieuwagi podczas obsługi narzędzi może spowodować poważne obrażenia.
- 2) Należy nosić środki ochrony osobistej. Zawsze należy nosić okulary ochronne. Środki bezpieczeństwa, takie jak stosowane w odpowiednich warunkach maski przeciwpyłowe, obuwie ochronne z podeszwą antypoślizgową, kaski, ochronniki słuchu i inne urządzenia, mogą ograniczyć ryzyko obrażeń ciała.
- 3) Należy unikać przypadkowego uruchomienia. Należy upewnić się, że przełącznik znajduje się w odpowiednim położeniu podczas podłączania zasilania i/lub akumulatora oraz że narzędzia są trzymane lub obsługiwane w pozycji wyłączonej. Przyłożenie

palca na włączony przełącznik lub podłączenie wtyczki do gniazdka, gdy urządzenie jest pod napięciem, może być niebezpieczne.

4) Przed włączeniem narzędzia należy wyjąć wszystkie klucze regulacyjne. Jeśli zostaną one pozostawione w obracającym się elemencie narzędzia elektrycznego, klucz lub śrubokręt znajdujący się w części może spowodować obrażenia.

5) Nie wyciągaj zbyt szybko rąk. Zawsze zwracaj uwagę na swoje stopy i równowagę. Dzięki temu w razie wypadku będziesz w stanie dobrze kontrolować narzędzia elektryczne.

6) Należy nosić odpowiednią odzież. Nie należy nosić luźnej odzieży ani akcesoriów. Należy trzymać odzież, rękawice i włosy z dala od części ruchomych. Luźna odzież, akcesoria lub długie włosy mogą się zaklinować w ruchomych częściach.

7) Jeśli w zestawie znajdują się urządzenia do podłączenia do systemów odprowadzania wiórow i odpylania, upewnij się, że są one prawidłowo podłączone i działają bez zarzutu. Korzystanie z tych urządzeń zmniejsza ryzyko powstawania pyłu.

KORZYSTANIE Z NARZĘDZI ELEKTRYCZNYCH I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1) Nie należy nadużywać narzędzi elektrycznych, dostosowując ich użycie do konkretnych zadań. Stosowanie odpowiednich narzędzi elektrycznych pomoże pracować wydajniej i bezpieczniej.

2) Jeśli przełącznik nie pozwala na włączenie lub wyłączenie narzędzia, nie wolno go używać. Nie wolno otwierać narzędzi elektrycznych, ponieważ są one niebezpieczne, gdy są zamknięte, i wymagają naprawy.

3) Przed dokonaniem jakiegokolwiek regulacji, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem narzędzi elektrycznych należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania i/lub wyjąć akumulator z narzędzia. Ten środek bezpieczeństwa zmniejsza ryzyko przypadkowego uruchomienia narzędzia.

4) Nieużywane narzędzia elektryczne należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i nie należy pozwalać na obsługę tych narzędzi osobom niezaznajomionym z elektrycznością lub niniejszą instrukcją. Nadmierna moc w rękach osoby niewyszkolonej stanowi zagrożenie.

5) Konserwacja narzędzi elektrycznych Należy sprawdzić, czy ruchome części są prawidłowo osadzone lub nie utknęły, a także zweryfikować położenie elementów i inne czynniki wpływające na działanie narzędzi elektrycznych. Jeśli narzędzia elektryczne są uszkodzone, przed użyciem należy je naprawić. Wiele wypadków wynika z niewłaściwej konserwacji narzędzi elektrycznych.

6) Ostrze powinno być dobrze naostrzone i czyste. Dobrze konserwowane ostrze z ostro naostrzoną krawędzią tnącą nie zacina się łatwo i jest łatwe do kontrolowania.

7) Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi, biorąc pod uwagę warunki pracy oraz operacje, do których przeznaczone są narzędzia elektryczne, akcesoria i końcówki narzędzi itp. Używanie narzędzi elektrycznych do nieodpowiednich operacji może być niebezpieczne.

KORZYSTANIE Z NARZĘDZI AKUMULATOROWYCH I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- 1) Przed włożeniem zestawu akumulatorów upewnij się, że wyłącznik jest wyłączony. Nie wkładaj zestawu akumulatorów, gdy urządzenie jest włączone, tak jak w przypadku podłączonych narzędzi elektrycznych. Luźne części mogą spowodować wypadki.
- 2) Należy ładować wyłącznie ładowarką wskazaną przez producenta. Używanie ładowarki przeznaczonej do innego zestawu akumulatorów może spowodować pożar w zestawie akumulatorów.
- 3) Należy używać wyłącznie elektronarzędzi wyposażonych w specjalny zestaw akumulatorowy. Używanie innych obudów akumulatorowych może spowodować uszkodzenia i stwarzać ryzyko pożaru.
- 4) W przypadku niewłaściwego użytkowania z akumulatora może wyciekać płyn – należy unikać kontaktu z nim. Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu, należy przepłukać miejsce kontaktu wodą. Jeśli płyn dostanie się do oczu, należy zwrócić się o pomoc medyczną. Rozpryski z akumulatora mogą spowodować korozję lub oparzenia ciała.

KONSERWACJA

Należy oddać narzędzia elektryczne do profesjonalnego serwisu i zlecić ich naprawę przy użyciu tego samego sprzętu. Zapewnia to bezpieczeństwo naprawionych narzędzi elektrycznych.

ZAGROŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- 1) Wszelkie części ciała należy utrzymywać w odległości co najmniej 15 cm od ostrza. Nie należy ciąć ostrzem. Podczas wyjmowania wyciętych elementów nie należy trzymać przedmiotu przeznaczonego do cięcia. Elementy te można przesuwac wyłącznie po odłączeniu zasilania. Niskie. Korzystanie
Zaniechanie konserwacji nożyczek ogrodniczych może spowodować poważne obrażenia.
- 2) Gdy ostrze się zatrzyma, należy trzymać za rękojeść i przesuwac nożyczki. Użytkowanie:
Prawidłowa konserwacja narzędzi minimalizuje ryzyko obrażeń spowodowanych przez ostrza.

INNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA ///



Dla własnego bezpieczeństwa należy nosić odpowiednią odzież roboczą, taką jak skórzane buty z antypoślizgową podeszwą i spodnie ochronne.



Rękawice i rękawice z długimi rękawami lub luźna, długa odzież oraz biżuteria, aby uniknąć zaplątania się w ruchome części.



Nie należy używać tego urządzenia na bosą ani w kapciach.

- 1) Nie należy używać kosiarki podczas deszczu ani w miejscach o silnym polu magnetycznym.
- 2) Produkt ten jest przeznaczony do przycinania żywopłotów i gałęzi. Nie należy go używać do cięcia twardego drewna ani innych elementów kosiarki.
- 3) Nie próbować wyjmować zablokowanego ostrza przed odłączeniem zasilania.
- 4) Przed rozpoczęciem przycinania należy sprawdzić, czy w żywopłotach i gałęziach nie ma ukrytych elementów, takich jak kable, przewody itp.
- 5) Podczas korzystania z tego produktu należy zawsze trzymać narzędzie jedną ręką i zachować odległość co najmniej 15 cm między obiema rękami.
- 6) Nie należy używać tego narzędzia w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów. W przypadku zwarcia może to spowodować wybuch butli lub pożar.
- 7) Ostrze należy okresowo sprawdzać i ostrzyć. Tępe ostrze powoduje nadmierne obciążenie urządzenia. Gwarancja jakości nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez ostrze.
- 8) O ile nie przeszli Państwo odpowiedniego szkolenia w tej dziedzinie, nie należy samodzielnie dokonywać napraw. Naprawy niewymienione w niniejszej instrukcji obsługi mogą być wykonywane wyłącznie przez personel naszego centrum serwisowego.

NOŻYCE ///

- 1) Specjalne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące narzędzi akumulatorowych 1) Przed włożeniem akumulatora upewnij się, że przełącznik akumulatora jest wyłączony. Jeśli nie wyłączysz urządzenia, akumulator może ulec uszkodzeniu.
- 2) Ponieważ ładowarka jest przeznaczona do użytku w pomieszczeniach, należy upewnić się, że akumulator jest ładowany wyłącznie w pomieszczeniach.
- 3) Przed czyszczeniem ładowarki należy odłączyć ją od zasilania, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem.
- 4) Nie należy wystawiać akumulatora na działanie intensywnego światła przez dłuższy czas. Nie należy umieszczać akumulatora w grzejniku. Ciepło może uszkodzić akumulator i istnieje ryzyko wybuchu.
- 5) Przed ładowaniem upewnij się, że akumulator, który był narażony na działanie wysokiej temperatury, całkowicie ostygł.
- 6) Nie otwieraj akumulatora, aby uniknąć jego mechanicznego uszkodzenia. Może to spowodować zwarcie lub uwolnienie gazów szkodliwych dla dróg oddechowych. W razie złego samopoczucia należy wyjść na świeże powietrze i niezwłocznie zgłosić się do lekarza.
- 7) Nie używaj baterii jednorazowych. Używaj odpowiedniej ładowarki.

AKUMULATOR ///

- 1) Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie dostarczonej ładowarki. Aby zapewnić bezpieczeństwo urządzenia, należy używać odpowiedniej ładowarki.
- 2) Przed każdym użyciem należy sprawdzić ładowarkę, kabel i wtyczkę. Jeśli są uszkodzone, należy skontaktować się z wykwalifikowanym specjalistą w celu naprawy i użyć oryginalnych części. Nie należy używać uszkodzonych ładowarek ani samodzielnie ich otwierać, aby zapewnić bezpieczeństwo urządzenia.
- 3) Gniazdo ładowarki musi być uziemione. Upewnij się, że napięcie znamionowe odpowiada napięciu zasilania oraz danym podanym na tabliczce znamionowej ładowarki.
- 4) Odłącz ładowarkę przed zamknięciem lub otwarciem połączenia z akumulatorem/narzędziami elektrycznymi/urządzeniami podłączonymi do źródeł zasilania.
- 5) Utrzymuj ładowarkę w czystości, chroniąc ją przed deszczem i wilgocią. Nie używaj ładowarki na zewnątrz. Wniknięcie błota, ziemi lub wilgoci zwiększa ryzyko porażenia prądem.

- 6) Ładowarki nie wolno używać do ładowania akumulatora oryginalnego; ładowanie innych akumulatorów może spowodować obrażenia ciała i wywołać pożar.
- 7) Aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych ładowarki. W przeciwnym razie może dojść do wewnętrznego zwarcia.
- 8) Nie należy używać ładowarki na powierzchniach z materiałów łatwopalnych (takich jak papier, tkaniny).
- 9) Jeśli okablowanie urządzenia jest uszkodzone, należy je wymienić u producenta, w serwisie lub przez wykwalifikowany personel o podobnych kompetencjach, aby uniknąć zagrożeń.
- 10) W momencie dostawy akumulator tego produktu nie jest w pełni naładowany.
- W związku z tym przed pierwszym użyciem użytkownik powinien całkowicie naładować akumulator. W przypadku pierwszego cyklu ładowania zalecamy, aby użytkownicy ładowali akumulator przez 2–3 godziny. Należy podłączyć akumulator do stacji dokującej, a następnie podłączyć ładowarkę do gniazdka elektrycznego.
- 11) Po całkowitym naładowaniu akumulatora należy odłączyć ładowarkę od gniazdka elektrycznego, a następnie odłączyć urządzenie.
- 12) Czas ładowania po całkowitym rozładowaniu akumulatora wynosi około 2–3 godzin. Nie należy ładować akumulatora przez zbyt długi czas, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Uwaga:
- Powtarzające się ładowanie przy niskim poziomie naładowania może uszkodzić akumulator – należy ładować go tylko wtedy, gdy na wyświetlaczu LED wskazujący poziom naładowania pozostaje jedna dioda LED wskazująca kierunek. Przed ładowaniem upewnij się, że akumulator, który osiągnął wysoką temperaturę, całkowicie ostygnął.

INNE ZAGROŻENIA ///

Nawet jeśli to narzędzie elektryczne jest używane prawidłowo, nadal istnieje pewne ryzyko. Ze względu na swoją budowę narzędzie to może stwarzać następujące zagrożenia:

- 1) Urazy spowodowane cięciem
- 2) Uszkodzenia słuchu spowodowane brakiem ochrony słuchu
- 3) Urazy ciała spowodowane długotrwałym lub nieodpowiednim ręcznym użyciem urządzenia



Podczas pracy urządzenie to wytwarza pole elektromagnetyczne. W pewnych okolicznościach pole to może zakłócać działanie implantów wszczepionych w organizmie człowieka. Aby uniknąć poważnych obrażeń, zalecamy stosowanie implantów. Przed użyciem tego produktu należy skonsultować się z lekarzem oraz producentem implantu.



Aby uniknąć obrażeń ciała, nie należy dotykać ostrza podczas całej pracy.

PRZEZNACZENIE

Urządzenie to może być używane do przycinania żywopłotów, krzewów i gałęzi. Jeśli produkt ten zostanie użyty do innych, niedozwolonych celów, może to spowodować uszkodzenie urządzenia i stanowić zagrożenie dla użytkownika. Urządzenie to może być używane wyłącznie przez osoby dorosłe. Dzieci powyżej 16 roku życia mogą z niego korzystać pod nadzorem osoby dorosłej. Nie należy używać tego urządzenia podczas deszczu ani na mokrych żywopłotach. W razie wypadku podczas użytkowania, w przypadku obrażeń lub szkód materialnych wyrządzonych osobom trzecim, operator lub użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność.

ŁADOWANIE AKUMULATORA



Nie należy narażać akumulatora na działanie ekstremalnych warunków, takich jak wysoka temperatura lub wstrząsy. W przeciwnym razie ulegnie on rozpadowi w wyniku elektrolizy. Wyciek płynu może spowodować obrażenia.



Przed ładowaniem należy sprawdzić, czy powierzchnia akumulatora jest czysta i sucha.

- Akumulator tego produktu nie jest w pełni naładowany w momencie dostawy. W związku z tym przed pierwszym użyciem należy go całkowicie naładować.
- Należy ładować akumulator, gdy kontrolka zasilania świeci się tylko raz.
- Nie należy ładować akumulatora w sposób ciągły przez dłuższy czas, aby uniknąć całkowitego wyczerpania energii akumulatora, w przeciwnym razie ulegnie on uszkodzeniu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z nieprawidłowego użytkowania.
- Jeśli czas pracy w pełni naładowanego akumulatora ulegnie znacznemu skróceniu, oznacza to, że akumulator jest wyczerpany i należy go wymienić. Użytkownicy mogą korzystać wyłącznie z oryginalnych akumulatorów (OEM) dostarczonych przez centrum obsługi klienta.
- Należy zawsze przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a także przepisów dotyczących ochrony środowiska i informacji środowiskowych.

KROKI, KTÓRE NALEŻY WYKONAĆ ///

1. Umieść ładowarkę w pomieszczeniu, w którym temperatura otoczenia wynosi od +10°C do +22°C, aby zapobiec przedostawaniu się wody.
2. Sprawdź, czy przełącznik jest wyłączony.

3. Podłącz zasilacz ładowarki do odpowiedniego złącza akumulatora.
4. Upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada wartości znamionowej ładowarki i zasilacza.
5. Gdy świeci się czerwona kontrolka ładowarki, oznacza to, że akumulator jest ładowany, a zielona kontrolka wskazuje, że ładowanie zostało zakończone. Średni czas ładowania wynosi 2–3 godziny.
6. Po zakończeniu ładowania należy wyjąć wtyczkę zasilacza i odłączyć wtyczkę od akumulatora.
7. Jeśli akumulator nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go ładować co najmniej raz na trzy miesiące.

UWAGA ///

Podczas ładowania akumulator musi być odłączony od kosiarki.

PODCZAS ŁADOWANIA ///

Utrzymuj temperaturę ładowania ładowarki i zestawu akumulatorów w zakresie od 0°C do 45°C, oraz temperatura rozładowania akumulatora od -10°C do 60°C. 2. Warunki pracy kosiarki -10°C–30°C.

MONTAŻ

Należy upewnić się, że nożyczki, przewody i baterie są czyste i suche, a następnie zamontować je, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Umieść akumulator w komorze akumulatora na tylnej części nożyczek i upewnij się, że pętla jest dobrze zamocowana.
2. Sprawdź, czy nożyczki zamykają się prawidłowo.
3. Ściśnij uchwyt dłonią
4. Włącz zasilanie, naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj spust nożyczek – głowice nożyczek otworzą się i można rozpocząć pracę

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podczas korzystania z tego urządzenia należy nosić odpowiednią odzież roboczą i rękawice. Przed każdym użyciem należy upewnić się, że urządzenie działa prawidłowo. Wyłącznik zasilania oraz wyłącznik bezpieczeństwa muszą działać prawidłowo. Jeśli wyłącznik jest uszkodzony, należy wyłączyć urządzenie. Należy upewnić się, że napięcie zasilania odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej urządzenia. Stosowanie środków ochronnych oraz dbanie o prawidłowy transport urządzenia zmniejsza ryzyko obrażeń.

Należy sprawdzić częstotliwość pracy nożyc, aby upewnić się, że nożyce elektryczne działają w optymalnych warunkach. Po wyłączeniu urządzenia ostrze nadal pracuje przez dłuższy czas. Należy poczekać, aż ostrze się zatrzyma. Nie wolno dotykać ani blokować poruszającego się ostrza. Może to być niebezpieczne.

TECHNIKA PRZYCINANIA

1. Gdy urządzenie jest włączone, trzymaj drugą rękę w odległości co najmniej 15 cm od ostrza. Trzymaj ręce z dala od ostrza
2. Nie należy używać urządzenia do siłowego cięcia grubych gałęzi, ponieważ ostrze może się zablokować, a nożyce mogą się zakleszczyć.
3. Podczas przycinania gałęzi nie należy ich przechylać. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może stanowić zagrożenie.
4. W chłodne lub wilgotne dni, w celu ochrony akumulatora, proszę Należy umieścić go pod wodoodporną odzieżą; nie należy używać tego urządzenia podczas deszczu.
5. Zalecamy odłączenie połączenia między sześcioma nożycami do gałęzi a akumulatorem, wyłącz przełącznik zasilania i przechowuj je razem w odpowiedniej skrzynce narzędziowej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA





Przed rozpoczęciem naprawy należy wyłączyć urządzenie. Odłączyć akumulator od urządzenia i przechowywać go w bezpiecznym opakowaniu.




Podczas dotykania ostrza należy nosić rękawiczki. Zapobiega to zarysowaniu urządzenia przez ostrze. Późniejsze czyszczenie i konserwację należy przeprowadzać regularnie. Zapewnia to niezawodne działanie sprzętu w dłuższej perspektywie.

WYMIANA OSTRZA

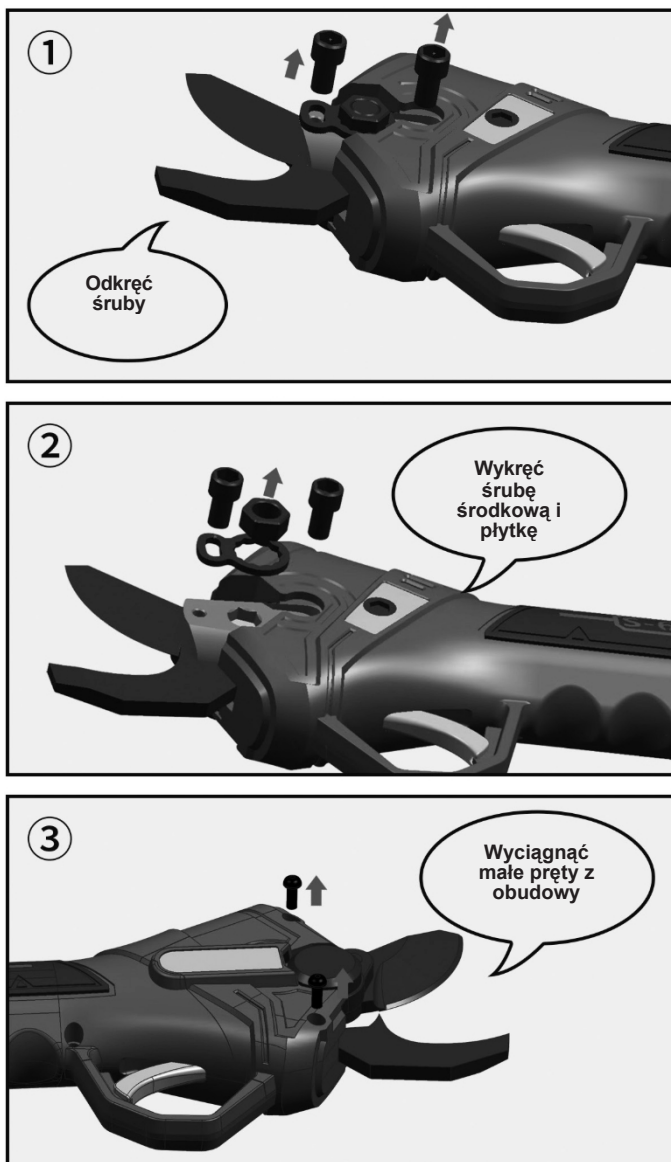

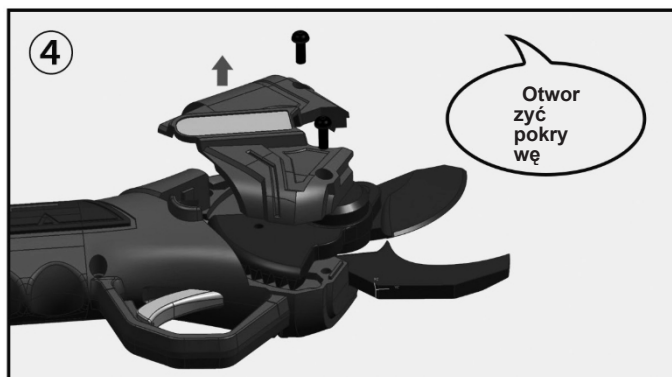

WYCIĘCIE

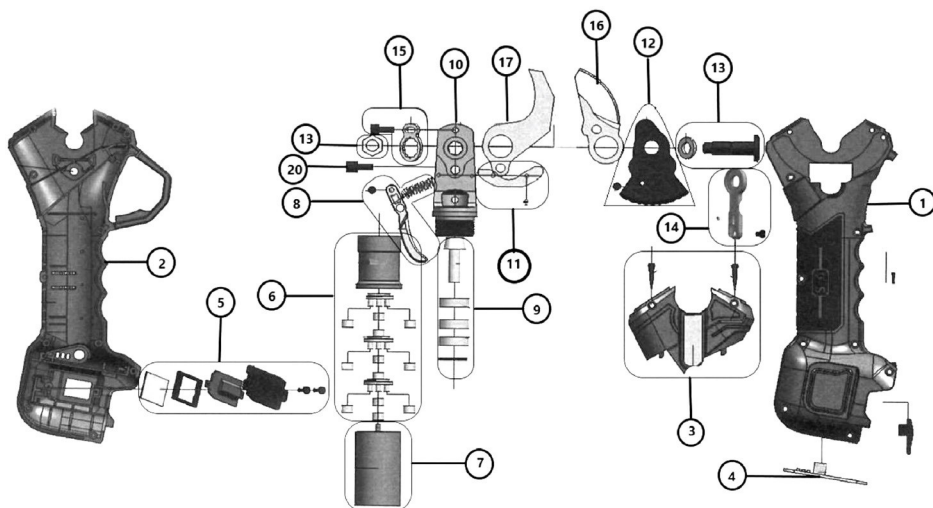

- 1 ACB35-1 OBUDOWA PRAWA DO ACB35
- 2 ACB35-2 LEWA OBUDOWA DO ACB35
- 3 ACB35-3 OBUDOWA PRZEDNIA DO ACB35
- 5 ACB35-5 Sala konferencyjna ACB35
- 6 ACB35-6 PRZEKŁADNIA DO ACB35
- 7 ACB35-7 SILNIK DO ACB35
- 8 ACB35-8 SPUST DO ACB35
- 9 ACB35-9 Łożysko główne ACB35
- 10 ACB35-10 BLOK PRZEKŁADNI ACB35
- 11 ACB35-11 PŁYTKA PROGRESYWNA DO ACB35
- 12 ACB35-12 PŁYTKA PRZEKŁADNI DO ACB35
- 13 ACB35-13 ŚRUBA GŁÓWNA DO ACB35
- 14 ACB35-14 RAMIĘ MOCUJĄCE DO ACB35
- 15 ACB35-15 ŚRUBA BLOKUJĄCA DO ACB35
- 16 ACB35-16 Ostrze do ACB35
- 17 ACB35-18 ZAWÓR DO ACB35
- 18 ACB35-19 AKUMULATOR DO ACB35
- 19 ACB35-20 Ładowarka do ACB35
- 20 ACB35-21 ŚRUBA DO ACB35

GWARANCJA

Gwarancja obejmuje okres przewidziany przez prawo. Gwarancja obejmuje części mechaniczne, w tym akumulator, ładowarkę, silnik i układ napędowy. Gwarancja traci ważność w następujących przypadkach:

- Nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie narzędzia.
- Konserwacja przeprowadzona nieprawidłowo lub niezgodnie z opisem zawartym w niniejszej instrukcji.
- Modyfikacja narzędzia lub stosowanie nieoryginalnych części.
- Przypadkowe uszkodzenia lub zniszczenia, w tym spowodowane błędem obsługi.
- Uszkodzenia spowodowane naprawami lub ingerencjami przeprowadzonymi przez nieupoważniony personel.
- Szkody spowodowane przez zjawiska lub przyczyny naturalne.
- Brak ładowania i konserwacji akumulatora oraz innych elementów.
- Elementy podlegające zużyciu podczas normalnego użytkowania (np. ostrze, przeciwostrze, przekładnia, śruby, kołki itp.).

Gwarancja ALTUNA obowiązuje wyłącznie w przypadku produktów, które w ciągu 30 dni od daty zakupu zostały zarejestrowane na naszej stronie internetowej lub w przypadku wypełnienia załączonego formularza gwarancyjnego i przesłania go na nasz adres.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt pod adresem: sat@altuna.es

Strona internetowa: www.altuna.es/activ-garantie

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

1. Numer referencyjny:

ACB35

2. Nazwa i adres producenta lub jego pełnomocnika:

ALTUNA HERMANOS S.A. / Barrio Zubillaga, 58 / 20560 Oñati (Gipuzkoa) HISZPANIA

3. Niniejsza deklaracja zgodności została sporządzona na wyłączną odpowiedzialność producenta (lub instalatora):

ALTUNA HERMANOS S.A.

4. Przedmiot zgłoszenia (numer identyfikacyjny EEE umożliwiający identyfikację. W razie potrzeby można dołączyć zdjęcie):

Numer referencyjny importera lub producenta:

ACB35 Nr raportu z badań: STSGZ19061006

5. Przedmiot powyższej deklaracji jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

6. W stosownych przypadkach odniesienia do zastosowanych odpowiednich norm zharmonizowanych lub specyfikacji technicznych, co do których zadeklarowano zgodność:

IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017

7. Dodatkowe informacje.

ROHS 2015/863/UE (RoHS 2.0)

10.06.2024 r., Oñati Podpisano przez i w imieniu:

**Dyrektor
zarządzający**
Aitor Lagunilla





COMMIT **PLUS+**



NOŻYCE ELEKTRYCZNE ACB35

OPATENTOWANY
MECHANIZM



INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUKTU

ALTUNA ACB35



Droży użytkownicy:

Dziękujemy za wybór naszych elektrycznych nożyc do przycinania. Aby jak najlepiej korzystać z produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją po jego otrzymaniu. Prosimy zachować niniejszą instrukcję na przyszłość. W razie jakichkolwiek wątpliwości podczas użytkowania prosimy o natychmiastowy kontakt. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na Państwa pytania i udzielą pomocy.

Mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni z użytkowania naszego produktu.

OSTRZEŻENIE



Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi ostrzeżeniami i instrukcjami bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar lub inne poważne obrażenia.

INSTRUKCJE

1. Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
2. Akumulator można ładować wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
3. Podwójna izolacja, nie wymaga uziemienia.
4. Ładowarka z transformatorem zabezpieczonym przed awarią.
5. Ładowanie akumulatora zatrzymuje się automatycznie w przypadku przegrzania.
6. Ładowarkę należy wyrzucać oddzielnie od odpadów komunalnych.
7. Należy oddzielić baterię od odpadów domowych.

OPIS PRODUKTU


Te elektryczne nożyce do przycinania są wykonane z najwyższej jakości stali, dzięki czemu są wytrzymałe i mocne. Są lekkie i łatwe w obsłudze jedną ręką. Produkt ten łączy w sobie bezpieczeństwo, wysoką wydajność i łatwość użytkowania. Podczas pracy ostrze zbliża się do gałęzi, a cięcie jest równomierne i płynne, bez uszkodzania rośliny. W przypadku awarii wystarczy zwolnić spust, a ostrze otworzy się do maksymalnej pozycji, aby zapobiec obrażeniom ciała.

KRÓTKI OPIS PRODUKTU



KRÓTKI OPIS PRODUKTU

1. Ostrze tnące
2. Pacjent
3. Śruba centralna
4. Spust
5. Rękojeść antypoślizgowa
6. Przełącznik zasilania
7. Ekran
8. Bateria
9. Ładowarka

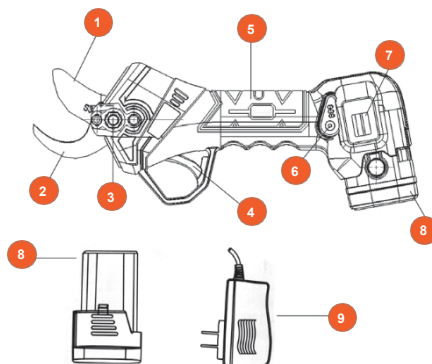

KARTA TECHNICZNA

Napięcie znamionowe	16,8 V DC
Zasięg cięcia	35 mm
Maksymalna moc	500 W
Napięcie znamionowe	10,0 A
Moc znamionowa	150 W
Czas ładowania	około 2–3 godzin



Należy uważnie przeczytać wszystkie ostrzeżenia i instrukcje bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar, poważne oparzenia i inne wypadki.



Nie należy używać ani wystawiać kosiarki elektrycznej na działanie deszczu.



Podczas pracy nigdy nie zbliżać rąk do obszaru koszenia urządzenia. Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przedmiotów pod napięciem z nożycami elektrycznymi.



BEZPIECZEŃSTWO



Ostrzeżenie Należy zapoznać się z ostrzeżeniami i instrukcjami. Nieprzestrzeganie poniższych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, wybuch opion lub poważne obrażenia; należy zachować ostrzeżenia i instrukcje do wglądu. We wszystkich poniższych ostrzeżeniach termin „narzędzie elektryczne” oznacza urządzenie zasilane elektrycznie (przewodowo) lub akumulatorowo (bezprzewodowo).

BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY ///

- 1) Należy utrzymywać miejsce pracy w czystości i zapewnić dobre oświetlenie. Bałagan i ciemność mogą prowadzić do wypadków.
- 2) Nie należy używać narzędzi elektrycznych w środowiskach wybuchowych, takich jak łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Iskry z narzędzi elektrycznych mogą spowodować zapłon pyłu lub gazu.
- 3) Nie należy pozwalać dzieciom ani przechodniom na obsługę narzędzi elektrycznych po zakończeniu pracy. Brak koncentracji spowoduje utratę kontroli nad narzędziami przez operatora.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE ///

- 1) Wtyczka narzędzia elektrycznego musi pasować do gniazdka elektrycznego. W żadnym wypadku nie wolno modyfikować wtyczki. Nie wolno używać przejściówek. Stosowanie odpowiednich wtyczek i gniazdek zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- 2) Należy unikać kontaktu ciała z elementami uziemionymi, takimi jak rury, radiatory i lodówek. Ryzyko porażenia prądem wzrasta, jeśli użytkownik jest uziemiony.
- 3) Nie należy narażać narzędzi elektrycznych na działanie deszczu ani wilgoci. Wniknięcie wody do narzędzi elektrycznych zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- 4) Jeśli nie da się uniknąć korzystania z narzędzi elektrycznych w wilgotnym otoczeniu, należy zastosować wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) jako zabezpieczenie. Zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE ///

- 1) Zachowaj ostrożność podczas obsługi narzędzi elektrycznych, skup się na wykonywanej czynności i Proszę zachować czujność. Podczas pracy w pozycji siedzącej nie należy używać narzędzi elektrycznych, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem leków, alkoholu lub innych środków. Prąd pod napięciem Chwilowa nieuwaga podczas obsługi narzędzi może spowodować poważne obrażenia ciała.
- 2) Należy nosić środki ochrony indywidualnej. Zawsze należy nosić okulary ochronne. Środki bezpieczeństwa, takie jak te stosowane w odpowiednich warunkach – maski przeciwpyłowe, obuwie ochronne z podeszwą antypoślizgową, kaski, ochronniki słuchu i inne urządzenia – mogą zmniejszyć ryzyko urazów.
- 3) Należy unikać przypadkowego uruchomienia. Podczas podłączania zasilacza i/lub akumulatora oraz podczas zakładania lub obsługi narzędzi należy upewnić się, że przełącznik znajduje się w pozycji wyłączonej. Dotknięcie palcem włączonego przełącznika lub włożenie wtyczki podczas pracy urządzenia może stanowić zagrożenie.

- 4) Przed włączeniem narzędzia należy wyjąć wszystkie klucze regulacyjne. Pozostawienie klucza lub klucza regulacyjnego w obracającym się elemencie narzędzia elektrycznego może spowodować obrażenia ciała.
- 5) Nie wyciągać zbyt szybko rąk. Zawsze zwracać uwagę na stopy i utrzymać równowagę. W razie wypadku można prawidłowo kontrolować narzędzia elektryczne.
- 6) Należy ubierać się odpowiednio. Nie należy nosić luźnej odzieży ani akcesoriów. Należy trzymać ubrania, rękawiczki i włosy z dala od części ruchomych. Luźna odzież, akcesoria lub długie włosy mogą zaczepić się o ruchome części.
- 7) Jeśli w zestawie znajdują się urządzenia do podłączenia do sprzętu do usuwania wiórów i odpylania, upewnij się, że są one podłączone w dobrym stanie i działają prawidłowo. Korzystanie z tych urządzeń zmniejsza ryzyko powstawania pyłu.

KORZYSTANIE Z NARZĘDZI ELEKTRYCZNYCH I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- 1) Nie należy nadużywać narzędzi elektrycznych; należy stosować się do zasad użytkowania narzędzi elektrycznych. Korzystanie z odpowiednich narzędzi elektrycznych pomoże Państwu pracować wydajniej i bezpieczniej.
- 2) Jeśli nie da się włączyć lub wyłączyć przełącznika, nie wolno używać narzędzia elektrycznego. Narzędzia elektryczne stanowią zagrożenie, gdy przełącznik jest zablokowany, i wymagają naprawy.
- 3) Przed jakąkolwiek regulacją, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem elektronarzędzi należy odłączyć głowicę od zasilacza i/lub wyjąć obudowę akumulatora z narzędzia. Ten środek bezpieczeństwa zmniejsza ryzyko przypadkowego uruchomienia narzędzia.
- 4) Niewykorzystywane narzędzia elektryczne należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i nie pozwalać na ich używanie osobom, które nie mają wiedzy z zakresu elektryki lub nie zapoznały się z niniejszą instrukcją. Używanie narzędzi elektrycznych przez osoby nieprzeszkolone jest niebezpieczne.
- 5) Konserwacja narzędzi elektrycznych Należy sprawdzić, czy ruchome części nie są zablokowane lub zakleszczone, a także skontrolować położenie elementów i inne czynniki wpływające na działanie narzędzi elektrycznych. Uszkodzone narzędzia elektryczne należy naprawić przed użyciem. Wiele wypadków wynika z nieprawidłowej konserwacji narzędzi elektrycznych.
- 6) Należy utrzymywać ostrze w dobrym stanie i czystości. Dobrze utrzymane ostrze z ostrą krawędzią tnącą nie zacina się łatwo i jest łatwe do kontrolowania.
- 7) zgodnie z instrukcją obsługi, biorąc pod uwagę warunki pracy oraz operacje, do których mają być wykorzystywane narzędzia elektryczne, akcesoria i końcówki narzędzia itp. Używanie elektronarzędzi do czynności, do których nie są one przeznaczone, może być niebezpieczne.

KORZYSTANIE Z NARZĘDZI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE AKUMULATORA

1) Przed włożeniem pojemnika na baterie należy upewnić się, że wyłącznik jest wyłączony. Włożyć pojemnik na baterie przy wyłączniku ustawionym w pozycji „urządzenia elektryczne podłączone”.

Coś nie działa tak, jak powinno.

2) Należy ładować wyłącznie za pomocą ładowarki wskazanej przez producenta. Używanie ładowarki przeznaczonej do jednego zestawu akumulatorów do ładowania innego zestawu grozi pożarem w obudowie akumulatorów.

3) Należy używać wyłącznie narzędzi elektrycznych wyposażonych w specjalny pojemnik na akumulator. Użycie innych pojemników na akumulator może spowodować uszkodzenia i stwarzać zagrożenie pożarowe.

4) W przypadku niewłaściwego użytkowania płyn będzie tryskał z akumulatora – należy unikać kontaktu z nim. Jeśli przypadkowo dojdzie do takiego zdarzenia, należy przepłukać miejsce kontaktu wodą. Jeśli płyn dostanie się do oczu, należy zwrócić się o pomoc medyczną. Rozpryski z akumulatora powodują korozję lub oparzenia ciała.

KONSERWACJA

Należy zanieść elektronarzędzia do profesjonalnego serwisu i zlecić ich naprawę przy użyciu tego samego sprzętu. Zapewni to bezpieczeństwo naprawionych elektronarzędzi.

ZAGROŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1) Trzymaj wszelkie części ciała w odległości co najmniej 15 cm od ostrza. Nie przesuwaj ostrza. Podczas usuwania ścinków nie trzymaj przedmiotu przeznaczonego do cięcia. Nożyce można przesuwac wyłącznie po wyłączeniu zasilania. Nieostrożne używanie nożyc ogrodniczych może spowodować poważne obrażenia ciała.

2) Gdy ostrze się zatrzyma, należy trzymać za uchwyt i odsunąć nożyce. Ostrożne użytkowanie narzędzi zminimalizuje ryzyko obrażeń spowodowanych przez ostrza.

INNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA ///



Dla własnego bezpieczeństwa należy nosić odpowiednią odzież roboczą, taką jak skórzane buty antypoślizgowe i spodnie ochronne.



Nie należy nosić rękawiczek ani biżuterii, a także długich i luźnych ubrań, aby uniknąć zaplątania się w ruchome części.



Nie należy używać tego narzędzia na bosą ani w butach sportowych.

- 1) Nie należy używać kosiarki podczas deszczu ani w miejscach o silnych polach magnetycznych.
- 2) Ten produkt jest przeznaczony do przycinania żywopłotów i gałęzi. Nie należy go używać do cięcia twardego drewna ani innych elementów kosiarki.
- 3) Nie należy próbować wyjmować zablokowanego ostrza przed odłączeniem zasilania.
- 4) Przed rozpoczęciem przycinania należy sprawdzić, czy w żywopłotach i gałęziach nie ma ukrytych elementów, takich jak kable, przewody itp.
- 5) Podczas korzystania z tego produktu należy zawsze trzymać urządzenie jedną ręką, a drugą ręką oraz pozostałymi częściami ciała utrzymywać odległość co najmniej 15 cm.
- 6) Nie używać tego narzędzia w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów. W przypadku wystąpienia zwarcia może dojść do wybuchu lub pożaru.
- 7) Ostrze należy okresowo sprawdzać i ostrzyć. Tępe ostrze spowoduje przeciążenie materiału. Gwarancja jakości bariery nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez samą barierę.
- 8) O ile nie przeszli Państwo odpowiedniego szkolenia w tej dziedzinie, nie należy samodzielnie dokonywać napraw. Naprawy niewymienione w niniejszej instrukcji mogą być wykonywane wyłącznie przez personel naszego centrum serwisowego.

NOŻYCE ///

Specjalne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące narzędzi akumulatorowych 1) Przed włożeniem akumulatora upewnij się, że przełącznik akumulatora jest wyłączony. Włożenie akumulatora bez wyłączenia urządzenia może spowodować uszkodzenia.

- 2) Ponieważ ładowarka jest przeznaczona do użytku domowego, należy upewnić się, że akumulator jest ładowany wyłącznie w domu.
- 3) Przed czyszczeniem ładowarki należy odłączyć ją od zasilania, aby zmniejszyć ryzyko zapalenia się.
- 4) Nie należy wystawiać akumulatora na działanie intensywnego światła przez dłuższy czas. Nie należy wkładać akumulatora do grzejnika. Ciepło może uszkodzić akumulator i istnieje ryzyko wybuchu.
- 5) Przed rozpoczęciem ładowania należy upewnić się, że akumulator o wysokiej temperaturze całkowicie ostygł.
- 6) Nie otwieraj akumulatora, aby uniknąć jego uszkodzenia mechanicznego. Może to spowodować zwarcie lub wydzielanie gazów szkodliwych dla dróg oddechowych. Jeśli poczujesz się źle, wyjdź na świeże powietrze i niezwłocznie zgłoś się do lekarza.
- 7) Nie należy używać baterii jednorazowych. Należy używać odpowiedniej ładowarki.

AKUMULATOR ///

- 1) Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie dostarczonej ładowarki. Należy stosować odpowiednią ładowarkę, aby zapewnić bezpieczeństwo urządzenia.
- 2) Przed każdym użyciem należy sprawdzić ładowarkę, przewód i wtyczkę. Jeśli są uszkodzone, należy zwrócić się do wykwalifikowanego specjalisty w celu naprawy i zastosowania oryginalnych części. Nie należy używać wadliwych ładowarek ani samodzielnie ich otwierać, aby zapewnić bezpieczeństwo urządzenia.
- 3) Gniazdo zasilające ładowarki musi być uziemione. Należy upewnić się, że napięcie znamionowe odpowiada napięciu zasilania oraz oznaczeniu na ładowarce.
- 4) Przed podłączeniem lub odłączeniem akumulatora, narzędzi elektrycznych lub innych urządzeń należy odłączyć ładowarkę od źródła zasilania.
- 5) Należy utrzymywać ładowarkę w czystości, trzymać ją z dala od wilgotnych miejsc i deszczu. Nie należy używać ładowarki na zewnątrz. Dostanie się błota, ziemi lub wilgoci zwiększy ryzyko porażenia prądem.
- 6) Ładowarkę można używać wyłącznie do ładowania oryginalnego akumulatora; ładowanie innych akumulatorów może spowodować obrażenia ciała i wywołać pożar.

- 7) Aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych ładowarki. W przeciwnym razie może dojść do wewnętrznego zwarcia.
- 8) Nie należy używać ładowarki na powierzchniach z materiałów łatwopalnych (takich jak papier, tkaniny).
- 9) Jeśli okablowanie urządzenia jest uszkodzone, należy je wymienić u producenta, w serwisie lub przez wykwalifikowany personel, aby uniknąć zagrożeń.
- 10) W momencie dostawy akumulator tego produktu nie jest w pełni naładowany.

Dlatego przed pierwszym użyciem użytkownik powinien ją całkowicie naładować. W przypadku pierwszego cyklu ładowania zaleca się ładowanie przez 2–3 godziny. Należy podłączyć akumulator do stacji ładującej, a następnie podłączyć ładowarkę do gniazdka elektrycznego.

- 11) Po całkowitym naładowaniu akumulatora należy odłączyć ładowarkę od gniazdka elektrycznego, a następnie odłączyć urządzenie.

- 12) Czas ładowania po całkowitym rozładowaniu akumulatora wynosi około 2–3 godzin. Nie należy ładować akumulatora przez dłuższy czas, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Uwaga:

Powtarzające się ładowanie przy niskim poziomie naładowania może uszkodzić akumulator; należy ładować go tylko wtedy, gdy na wyświetlaczu LED widoczna jest pojedyncza dioda wskazująca kierunek. Przed ładowaniem upewnij się, że akumulator, który nagrzał się do wysokiej temperatury, całkowicie ostygł.

INNE ZAGROŻENIA ///

Nawet przy prawidłowym użytkowaniu tego narzędzia elektrycznego nadal istnieje ryzyko. Ze względu na swoją budowę narzędzie to może stwarzać następujące zagrożenia:

- 1) Cięcia
- 2) Uszkodzenie słuchu spowodowane brakiem stosowania środków ochrony słuchu
- 3) Urazy ciała użytkownika spowodowane długotrwałym lub nieodpowiednim użyciem urządzenia



Podczas pracy to urządzenie elektryczne wytwarza pole elektromagnetyczne. W pewnych okolicznościach pole to może zakłócać działanie implantów medycznych. Aby uniknąć poważnych obrażeń, zaleca się stosowanie odpowiednich implantów. Przed użyciem tego produktu należy skonsultować się z lekarzem i producentem implantu.



Aby uniknąć obrażeń ciała, nie należy dotykać ostrza przez cały czas trwania pracy.

PRZEZNACZENIE

Urządzenie to może być używane do przycinania żywopłotów, krzewów i gałęzi. Wykorzystanie tego produktu do innych, niedozwolonych celów może spowodować uszkodzenie urządzenia i stanowić zagrożenie dla użytkownika. Urządzenie to może być używane wyłącznie przez osoby dorosłe. Osoby poniżej 16 roku życia mogą z niego korzystać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Nie należy używać tego urządzenia w deszczowe dni ani gdy żywopłoty są mokre. W przypadku wystąpienia wypadku podczas użytkowania, w razie obrażeń lub szkód materialnych wyrządzonych osobom trzecim, operator lub użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność.

ŁADOWANIE AKUMULATORA



Nie należy narażać akumulatora na działanie ekstremalnych warunków, takich jak wysoka temperatura lub uderzenia. W przeciwnym razie ulegnie on rozpadowi w wyniku elektrolizy. Wyciek płynu może spowodować obrażenia ciała.



Przed rozpoczęciem ładowania należy sprawdzić, czy powierzchnia akumulatora jest czysta i sucha.

- Akumulator tego produktu nie jest w pełni naładowany w momencie dostawy. Dlatego przed pierwszym użyciem należy go całkowicie naładować.
 - Należy ładować akumulator tylko wtedy, gdy wskaźnik zasilania świeci się.
 - Nie należy ładować akumulatora nieprzerwanie przez długi czas, aby zapobiec całkowitemu rozładowaniu akumulatora, w przeciwnym razie może on ulec uszkodzeniu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z niewłaściwego użytkowania.
 - Jeśli czas pracy w pełni naładowanego akumulatora uległ znacznemu skróceniu, oznacza to, że akumulator jest wyczerpany i należy go wymienić. Użytkownicy mogą stosować wyłącznie akumulatory produkowane przez producenta oryginalnego sprzętu.
- (OEM) dostarczone przez centrum obsługi klienta.
- Należy zawsze przestrzegać obowiązujących instrukcji bezpieczeństwa, a także przepisów dotyczących ochrony środowiska i informacji o środowisku.

KROKI, KTÓRE NALEŻY WYKONAĆ ///

1. Umieścić ładowarkę w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia w zakresie od +10°C do +22°C, aby zapobiec przedostawaniu się wody do urządzenia.
2. Sprawdzić, czy wyłącznik jest wyłączony.
3. Podłączyć zasilacz ładowarki do odpowiedniego złącza w pakiecie akumulatorów.

4. Upewnić się, że napięcie zasilania odpowiada wartości znamionowej ładowarki i zasilacza.
5. Gdy świeci się czerwona kontrolka na ładowarce, oznacza to, że akumulator się ładuje, a zielona kontrolka wskazuje, że ładowanie zostało zakończone. Średni czas ładowania wynosi 2–3 godziny.
6. Po zakończeniu ładowania należy wyjąć wtyczkę z zasilacza i odłączyć wtyczkę od akumulatora.
7. Jeśli akumulator nie będzie używany przez dłuższy czas, należy pamiętać o jego ładowaniu co najmniej raz na trzy miesiące.

KONSERWACJA ///

Podczas ładowania akumulator musi być odłączony od kosiarki.

PODCZAS ŁADOWANIA ///

Należy utrzymywać temperaturę ładowania ładowarki i akumulatora w zakresie od 0°C do 45°C, a temperaturę rozładowania zestawu akumulatorów w zakresie od -10°C do 60°C. 2. Środowisko pracy kosiarki -10°C~30°C.

MONTAŻ

Należy sprawdzić, czy nożyce, kable i akumulatory są czyste i suche, a następnie zamontować je, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Włożyć baterię do komory baterii w tylnej części nożyc i upewnić się, że jest prawidłowo umieszczona w komorze baterii w tylnej części nożyc oraz że zatrzask jest dobrze zamocowany.
2. Sprawdzić pozycję zamknięcia nożyc ogrodniczych
3. Zacisnąć dłoń
4. Włączyć wyłącznik zasilania, dwukrotnie nacisnąć i przytrzymać spust nożyc – głowica nożyc otworzy się i można rozpocząć pracę.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podczas korzystania z urządzenia należy nosić odpowiednią odzież roboczą i rękawice. Przed każdym użyciem należy upewnić się, że urządzenie działa prawidłowo. Wyłącznik główny oraz wyłącznik bezpieczeństwa muszą działać prawidłowo. Jeśli wyłącznik jest uszkodzony, należy zaprzestać użytkowania urządzenia. Należy upewnić się, że napięcie zasilacza odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia. Stosowanie środków ochronnych oraz upewnienie się, że urządzenie jest transportowane w prawidłowy sposób, zmniejsza ryzyko obrażeń. Należy sprawdzić częstotliwość pracy nożyc, aby upewnić się, że nożyce elektryczne działają w optymalnych

warunkach. Po wyłączeniu urządzenia ostrze będzie nadal pracować przez dłuższy czas. Należy poczekać, aż się zatrzyma. Nie wolno dotykać ani blokować poruszającego się ostrza. W przeciwnym razie może to być niebezpieczne.

TECHNIKA PRZYCINANIA

1. Gdy urządzenie jest włączone, drugą ręką należy trzymać w odległości co najmniej 15 cm od krawędzi tnącej ostrza. Trzymać ręce z dala od ostrza
2. Nie należy używać urządzenia do przycinania dużych gałęzi na siłę; w przeciwnym razie ostrze może się poluzować, a nożyce mogą się zablokować.
3. Podczas przycinania gałęzi nie należy ich przechylać. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może stanowić zagrożenie.
4. W chłodne lub wilgotne dni, w celu ochrony akumulatora, należy założyć pod spodem odzież nieprzemakalną; nie należy używać tego urządzenia w deszczowe dni.
5. Po codziennym użytkowaniu zaleca się odłączenie nożyc od zestawu akumulatorowego nożyc do przycinania a zestawem akumulatorów, wyłączyć wyłącznik zasilania i przechowywać je razem w odpowiedniej skrzynce narzędziowej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA





Przed rozpoczęciem naprawy należy wyłączyć urządzenie. Odłączyć akumulator od urządzenia i przechowywać go w bezpiecznym opakowaniu.




Podczas dotykania ostrza należy nosić rękawiczki. Zapobiega to zarysowaniu ostrza przez ostre krawędzie. Należy regularnie przeprowadzać czyszczenie i konserwację. Zapewnia to niezawodne działanie urządzenia w dłuższej perspektywie.

WYMIANA OSTRZA

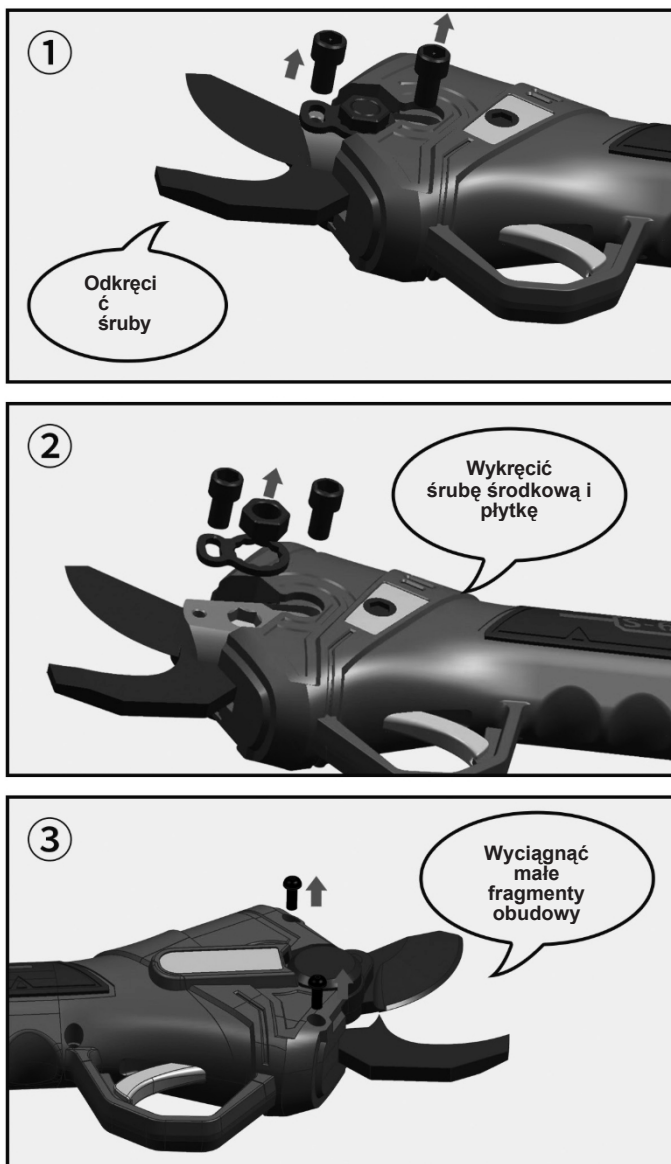

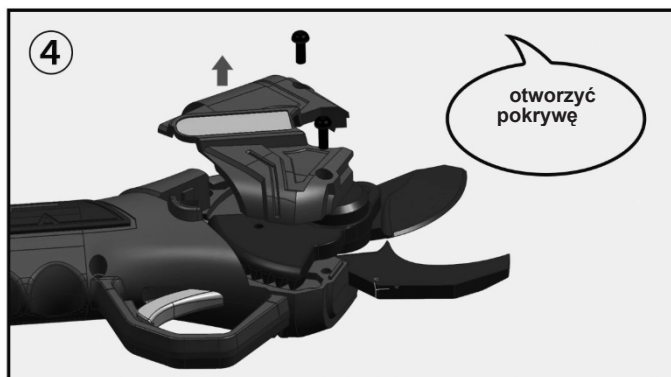

ROZDZIELANIE

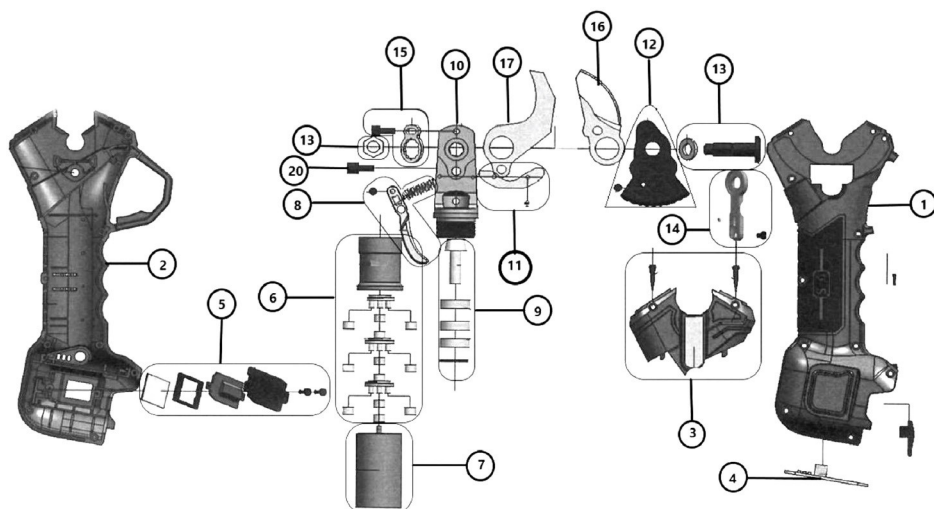

- 1 ACB35-1 OBUDOWA PRAWA DO MODELU ACB35
- 2 ACB35-2 OBUDOWA LEWA DO ACB35
- 3 ACB35-3 OBUDOWA PRZEDNIA DO ACB35
- 5 ACB35-5 GŁÓWNA PLATFORMA ACB35
- 6 ACB35-6 Reduktor do ACB35
- 7 ACB35-7 SILNIK DO ACB35
- 8 ACB35-8 SPUST DO ACB35
- 9 ACB35-9 Łożysko główne do ACB35
- 10 ACB35-10 BLOK PRZEKŁADNI ACB35
- 11 ACB35-11 PŁYTA PROGRESYWNA DO ACB35
- 12 ACB35-12 PŁYTKA PRZEKŁADNI DO ACB35
- 13 ACB35-13 ŚRUBA GŁÓWNA DO ACB35
- 14 ACB35-14 RAMIĘ MOCUJĄCE ACB35
- 15 ACB35-15 ŚRUBA BLOKUJĄCA DO ACB35
- 16 ACB35-16 OSTRZE DO ACB35
- 17 ACB35-17 UCHWYT DO ACB35
- 18 ACB35-18 AKUMULATOR DO ACB35
- 19 ACB35-20 ŁADOWARKA DO ACB35
- 20 ACB35-21 ŚRUBA DO ACB35

GWARANCJA

Gwarancja obejmuje okres określony przepisami prawa. Gwarancja obejmuje części mechaniczne, w tym akumulator, ładowarkę, silnik i mechanizm przekładniowy. Gwarancja traci ważność w następujących przypadkach:

- Nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie narzędzia.
- Konserwacja przeprowadzona nieprawidłowo lub niezgodnie z instrukcją zawartą w niniejszej instrukcji obsługi.
- Modyfikacje narzędzia lub stosowanie części nieoryginalnych.
- Przypadkowe uszkodzenia lub zniszczenia, w tym spowodowane błędami w obsłudze.
- Uszkodzenia spowodowane naprawami lub ingerencją personelu nieupoważnionego.
- Uszkodzenia spowodowane zdarzeniami lub przyczynami naturalnymi.
- Brak ładowania i konserwacji akumulatora oraz innych elementów.
- Elementy podlegające zużyciu podczas normalnego użytkowania (na przykład: ostrze, przeciwwaga, przekładnia, śruby, sworznie itp.)

Gwarancja ALTUNA obowiązuje wyłącznie w przypadku produktów, które w ciągu 30 dni od daty zakupu zostały zarejestrowane za pośrednictwem naszej strony internetowej lub poprzez wypełnienie załączonego formularza gwarancyjnego i przesłanie go na nasz adres.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt pod adresem: sat@altuna.es

Strona internetowa: www.altuna.es/attivazione-garanzia

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

1. Numer referencyjny:

ACB35

2. Nazwa i adres producenta lub jego pełnomocnika:

ALTUNA HERMANOS S.A. / Barrio Zubillaga, 58 / 20560 Oñati (Gipuzkoa) HISZPANIA

3. Niniejsze oświadczenie o zgodności zostało wydane na wyłączną odpowiedzialność producenta (lub instalatora):

ALTUNA FRATELLI S.A.

4. Przedmiot deklaracji (identyfikacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego umożliwiającą identyfikowalność. W razie potrzeby może zawierać zdjęcie):

Numer referencyjny importera lub producenta:

ACB35 Nr raportu z badań: STSGZ19061006

5. Powyższe oświadczenie jest zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczeń stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

6. W stosownych przypadkach odniesienia do odpowiednich zharmonizowanych norm lub wymagań technicznych, w odniesieniu do których deklaruje się zgodność:

IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017

7. Więcej informacji.

ROHS 2015/863/UE (RoHS 2.0)

10.06.2024 r., Oñati Podpisano przez i w imieniu:

Dyrektor
zarządzający
Aitor Lagunilla





COMMIT **PLUS+**



**NOŻYCE
DO
PRZYCINAN
IA NA
AKUMULAT
OR ACB35**



**OPATENTOWA
NY
MECHANIZM**

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUKTU

ALTUNA ACB35



Szanowni użytkownicy:

Dziękujemy za wybór naszych elektrycznych nożyc do przycinania. Aby jak najlepiej korzystać z produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Prosimy zachować niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości. W razie jakichkolwiek wątpliwości podczas użytkowania prosimy o natychmiastowy kontakt z nami. Nasi specjaliści chętnie udzielą odpowiedzi i pomocy.

Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z użytkowania.

UWAGA



Proszę uważnie przeczytać wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Jeśli nie zastosujesz się ściśle do tych ostrzeżeń i instrukcji, możesz doznać obrażeń w wyniku porażenia prądem, pożaru lub inne poważne obrażenia.

INSTRUKCJE

1. Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
2. Akumulator można ładować wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
3. Podwójna izolacja, nie wymaga uziemienia.
4. Odporna na awarie ładowarka z transformatorem.
5. Ładowanie akumulatora zostanie automatycznie przerwane w przypadku przegrzania.
6. Ładowarkę należy wyrzucać oddzielnie od odpadów komunalnych.
7. Akumulator należy wyrzucać oddzielnie od odpadów komunalnych.

OPIS PRODUKTU


Te elektryczne nożyce do przycinania są wykonane z najwyższej jakości stali – są wytrzymałe i wydajne. Są lekkie i łatwe w obsłudze jedną ręką. Produkt ten łączy w sobie cechy bezpieczeństwa, wysoką wydajność i łatwość obsługi. Podczas użytkowania ostrze zbliża się do gałęzi, a cięcie jest równomierne i płynne, bez uszkodzania rośliny. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości wystarczy zwolnić spust, a ostrze otworzy się do maksymalnej pozycji, aby zapobiec obrażeniom ciała.

PODSUMOWANIE PRODUKTU



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1. Przycinanie liści
2. Spawanie
3. Śruba centralna
4. Spust
5. Antypoślizgowa rękojeść
6. Przelącznik zapłonu
7. Siatka
8. Akumulator
9. Ładowarka

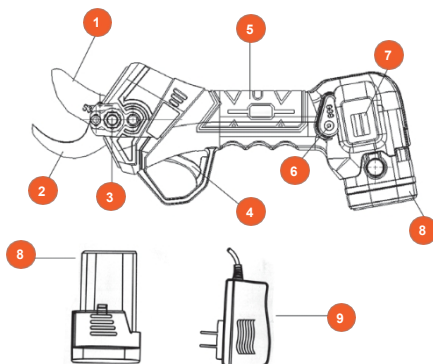

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	16,8 V DC
Zasięg cięcia	35 mm
Moc maksymalna	500 W
Napięcie znamionowe	10,0 A
Moc znamionowa	150 W
Czas ładowania	2–3 godziny lub więcej



Należy uważnie przeczytać wszystkie ostrzeżenia i instrukcje bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru, poważnych oparzeń i innych wypadków.



Nie należy używać ani wystawiać elektrycznej maszyny do strzyżenia na działanie deszczu.



Podczas pracy nigdy nie zbliżaj rąk do obszaru cięcia nożyc elektrycznych. Nigdy nie dopuszczaj do



kontaktu nożyc elektrycznych z naładowanymi przedmiotami.

BEZPIECZEŃSTWO



Ostrzeżenie: Należy zapoznać się z zamieszczonymi tam ostrzeżeniami i instrukcjami. Nieprzestrzeganie poniższych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie opon lub poważne obrażenia; należy zachować te ostrzeżenia i instrukcje w tym miejscu do wykorzystania w przyszłości. We wszystkich poniższych ostrzeżeniach termin „narzędzie elektryczne” oznacza narzędzie zasilane prądem sieciowym (przewodowe) lub zasilane akumulatorowo (beprzewodowe).

BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY ///

- 1) Należy utrzymywać miejsce pracy w czystości i zapewnić dobre oświetlenie. Bałagan i ciemność mogą prowadzić do wypadków.
- 2) Nie należy używać narzędzi elektrycznych w środowiskach wybuchowych, takich jak łatwopalne ciecze, gazy lub pył. Iskry z narzędzi elektrycznych mogą spowodować zapłon pyłu lub gazu.
- 3) Nie pozwalaj dzieciom ani przechodniom na obsługę narzędzi elektrycznych po zakończeniu pracy. Brak koncentracji spowoduje, że operator straci kontrolę nad narzędziami.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE ///

- 1) Narzędzie elektryczne musi pasować do gniazdka. W żadnym wypadku nie wolno modyfikować wtyczki. Nie wolno używać adapterów. Niezmodyfikowane wtyczki i pasujące gniazdka zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- 2) Należy unikać kontaktu ciała z powierzchniami uziemionymi, takimi jak rury, radiatory i lodówki. W przypadku uziemienia wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- 3) Nie należy narażać narzędzi elektrycznych na działanie deszczu ani wilgoci. Wniknięcie wody do narzędzi elektrycznych zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- 4) Jeśli nie da się uniknąć korzystania z narzędzi elektrycznych w wilgotnym otoczeniu, należy zastosować wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) jako zabezpieczenie. Zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE ///

- 1) Zachowaj czujność – podczas obsługi narzędzi elektrycznych skup się na wykonywanej czynności i Proszę zachować czujność. Podczas siedzenia Nie należy obsługiwać narzędzi elektrycznych, gdy jest się zmęczonym lub gdy występują skutki działania leków, alkoholu lub terapii. Prąd pod napięciem Chwila nieuwagi podczas obsługi narzędzi może spowodować poważne obrażenia ciała.
- 2) Należy stosować środki ochrony osobistej. Zawsze należy nosić okulary ochronne. Środki bezpieczeństwa, takie jak te stosowane w odpowiednich warunkach – maski przeciwpyłowe, obuwie ochronne z podeszwą antypoślizgową, kaski, ochronniki słuchu i inne urządzenia – mogą ograniczyć ryzyko obrażeń ciała.
- 3) Należy unikać przypadkowego uruchomienia. Przed podłączeniem zasilacza i/lub zestawu akumulatorowego oraz przed podnoszeniem lub obsługą narzędzi należy upewnić się, że przełącznik znajduje się w pozycji wyłączonej. Przyłożenie palca do włączonego przełącznika lub podłączenie wtyczki podczas pracy urządzenia może stanowić zagrożenie.

- 4) Przed włączeniem elektronarzędzia należy wyjąć wszystkie klucze regulacyjne. Pozostawienie klucza płaskiego lub klucza regulacyjnego na obracającej się części elektronarzędzia może spowodować obrażenia ciała.
- 5) Nie wyciągaj zbytńo rąk. Zawsze zwracaj uwagę na swoje stopy i równowagę. Dzięki temu w razie wypadku będziesz w stanie dobrze kontrolować narzędzia elektryczne.
- 6) Należy nosić odpowiednią odzież. Nie należy nosić luźnej odzieży ani akcesoriów. Należy trzymać odzież, rękawiczki i włosy z dala od ruchomych części. Luźna odzież, akcesoria lub długie włosy mogą zaciągnąć się w ruchomych częściach.
- 7) Jeśli dostarczono urządzenia do podłączenia do sprzętu do usuwania wiórów i zbierania pyłu, upewnij się, że są one podłączone w dobrym stanie i działają. Używaj ich prawidłowo. Korzystanie z tych urządzeń zmniejsza ryzyko powstawania pyłu.

KORZYSTANIE Z NARZĘDZI ELEKTRYCZNYCH I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- 1) Nie należy nadużywać narzędzi elektrycznych; należy przestrzegać zasad dotyczących ich użytkowania. Korzystanie z odpowiednich narzędzi elektrycznych pomoże Państwu pracować wydajniej i bezpieczniej.
- 2) Jeśli przełącznik nie włącza lub nie wyłącza zasilania narzędzia, nie wolno go używać. Nie otwieraj narzędzi elektrycznych – są one niebezpieczne, gdy są zamknięte, i wymagają naprawy.
- 3) Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek regulacji, wymiany akcesoriów lub przechowywania elektronarzędzi należy odłączyć głowicę od źródła zasilania i/lub wyjąć akumulator z narzędzia. Ten środek bezpieczeństwa zmniejszy ryzyko przypadkowego uruchomienia narzędzia.
- 4) Przechowuj wyłączone narzędzia elektryczne poza zasięgiem dzieci i nie pozwalaj na korzystanie z nich osobom, które nie mają wiedzy na temat elektryczności lub nie zapoznały się z niniejszą instrukcją. Nadmierna moc w rękach człowieka stanowi zagrożenie.
- 5) Konserwacja narzędzi elektrycznych Należy sprawdzić, czy ruchome części są prawidłowo zamocowane lub nie uległy zablokowaniu, a także ocenić stan techniczny elementów i inne czynniki wpływające na działanie narzędzi elektrycznych. W przypadku uszkodzeń narzędzia elektryczne należy naprawić przed ponownym użyciem. Wiele wypadków wynika z niewłaściwej konserwacji narzędzi elektrycznych.
- 6) Utrzymuj ostre w dobrym stanie i czystości. Dobrze utrzymane ostre nie będzie się łatwo zakleszczać i jest łatwe do kontrolowania.
- 7) Zgodnie z instrukcją obsługi, z uwzględnieniem warunków pracy i czynności związanych z używaniem narzędzi elektrycznych, akcesoriów i końcówek narzędzi itp. Używanie narzędzi elektrycznych do czynności niezgodnych z ich przeznaczeniem może być niebezpieczne.

KORZYSTANIE Z NARZĘDZI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE AKUMULATORA

1) Przed włożeniem kasety akumulatorowej należy upewnić się, że przełącznik jest wyłączony. Włożyć kasetę akumulatorową przy przełączniku w pozycji odpowiadającej włączonym narzędziom elektrycznym

Jeśli pozostaną luzem, mogą spowodować wypadki.

2) Należy używać wyłącznie ładowarki wskazanej przez producenta. Nie wolno używać ładowarki przeznaczonej do jednego zestawu akumulatorów do innego. Istnieje ryzyko pożaru w zestawie akumulatorów.

3) Należy używać wyłącznie elektronarzędzi wyposażonych w specjalny zestaw akumulatorów.

Użycie innych zestawów akumulatorów może spowodować uszkodzenia i stwarzać zagrożenie pożarowe.

4) W przypadku niewłaściwego użytkowania z akumulatora może wyciekać płyn – należy unikać kontaktu z nim. Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu, należy przepłukać miejsce kontaktu wodą. Jeśli płyn dostanie się do oczu, należy zwrócić się o pomoc medyczną. Rozpryski z akumulatora mogą spowodować korozję lub oparzenia ciała.

KONSERWACJA

Należy zanieść elektronarzędzia do profesjonalnego serwisu i zlecić ich naprawę przy użyciu tego samego sprzętu. Zapewni to bezpieczeństwo naprawionych elektronarzędzi.

ZAGROŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1) Należy utrzymywać każdą część ciała w odległości co najmniej 15 cm od ostrza. Nie wolno biegać po ostrzu. Podczas usuwania odciętych fragmentów nie należy trzymać przedmiotu przeznaczonego do cięcia. Nożyczki można przesuwac wyłącznie wtedy, gdy zasilanie jest wyłączone. Nieostrożne

nieostrożne posługiwanie się nożycami ogrodniczymi może spowodować poważne obrażenia.

2) Gdy ostrze się zatrzyma, należy chwycić za uchwyt i przesunąć nożyce ogrodnicze. Ostrożne posługiwanie się narzędziami zminimalizuje ryzyko obrażeń spowodowanych przez ostre ostrza.

INNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA ///



Dla własnego bezpieczeństwa należy nosić odpowiednią odzież roboczą, taką jak skórzane buty z antypoślizgową podeszwą i spodnie ochronne.



Rękawice i okulary ochronne. Nie należy nosić luźnej odzieży ani biżuterii, aby uniknąć zaplątania się w ruchome części.



JNA
profesjonal

Nie należy używać tego narzędzia na bosą ani w klapkach.

- 1 Nie należy używać kosiarki podczas deszczu ani w miejscach, gdzie występują silne pola magnetyczne.
- 2) Ten produkt jest przeznaczony do przycinania żywopłotów i gałęzi. Nie należy go używać do cięcia twardego drewna ani innych elementów przycinarki.
- 3) Nie próbuj wyjmować zablokowanego ostrza przed odłączeniem zasilania.
- 4) Przed rozpoczęciem przycinania należy sprawdzić, czy w żywopłotach i gałęziach nie ma ukrytych elementów, takich jak przewody, druty itp.
- 5) Podczas korzystania z tego produktu zawsze trzymaj narzędzie jedną ręką, a drugą ręką oraz wszystkimi częściami ciała zachowuj odległość co najmniej 15 cm.
- 6) Nie używaj tego narzędzia w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów. W przypadku zwarcia może dojść do wybuchu lub pożaru.
- 7) Ostrze należy okresowo sprawdzać i ostrzyć. Tępe ostrze spowoduje przeciążenie urządzenia. Gwarancja jakości bariery nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez tę barierę.
- 8) O ile nie przeszedł Państwo odpowiedniego szkolenia w tej dziedzinie, nie należy samodzielnie dokonywać napraw. Naprawy niewymienione w niniejszej instrukcji obsługi mogą być wykonywane wyłącznie przez personel naszego centrum serwisowego.

NOŻYCE ///

Specjalne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące narzędzi akumulatorowych 1) Przed włożeniem akumulatora upewnij się, że przełącznik akumulatora jest wyłączony. Włożenie akumulatora bez wyłączenia urządzenia może spowodować uszkodzenia.

- 2) Ponieważ ładowarka jest przeznaczona do użytku w pomieszczeniach, należy upewnić się, że akumulator jest ładowany wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.
- 3) Przed czyszczeniem ładowarki należy odłączyć ją od źródła zasilania, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem.
- 4) Nie należy wystawiać akumulatora na działanie intensywnego światła przez dłuższy czas. Nie należy umieszczać akumulatora w grzejniku. Ciepło może uszkodzić akumulator i istnieje ryzyko wybuchu.
- 5) Przed ładowaniem upewnij się, że akumulator, który był narażony na działanie wysokiej temperatury, całkowicie ostygł.
- 6) Nie otwieraj akumulatora, aby uniknąć jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych. Może to spowodować zwarcie lub wydzielanie gazów szkodliwych dla dróg oddechowych. Jeśli poczujesz się źle, zaczerpnij świeżego powietrza i niezwłocznie zgłoś się do lekarza.
- 7) Nie używaj baterii jednorazowych. Używaj odpowiedniej ładowarki.

AKUMULATOR ///

- 1) Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie dostarczonej ładowarki. Należy stosować odpowiednią ładowarkę, aby zapewnić bezpieczeństwo urządzenia.
- 2) Przed każdym użyciem sprawdź ładowarkę, przewód i gniazdko. Jeśli są uszkodzone, skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą w celu naprawy i użyj oryginalnych części. Nie używaj uszkodzonych ładowarek ani nie otwieraj ich samodzielnie, aby zapewnić bezpieczeństwo urządzenia.
- 3) Gniazdo ładowarki musi być uziemione. Należy upewnić się, że napięcie znamionowe odpowiada napięciu zasilania oraz danym podanym na tabliczce znamionowej ładowarki.
- 4) Przed zamknięciem lub otwarciem połączenia z akumulatorem/narzędziami należy odłączyć ładowarkę od źródła zasilania/urządzenia.
- 5) Należy utrzymywać ładowarkę w czystości, chronić ją przed wilgocią i deszczem. Nie należy używać ładowarki na zewnątrz. Wniknięcie błota, ziemi lub wilgoci zwiększa ryzyko porażenia prądem.

6) Ładowarkę można używać wyłącznie do ładowania oryginalnego akumulatora; ładowanie innych akumulatorów może spowodować obrażenia ciała i wywołać pożar.

7) Aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych ładowarki. W przeciwnym razie może dojść do wewnętrznego zwarcia.

8) Nie należy używać ładowarki na powierzchniach z materiałów łatwopalnych (takich jak papier, tkaniny).

9) Jeśli okablowanie urządzenia jest uszkodzone, należy je wymienić u producenta, w serwisie lub przez wykwalifikowany personel, aby uniknąć zagrożeń.

10) W momencie dostawy akumulator tego produktu nie jest w pełni naładowany.

Dlatego przed pierwszym użyciem użytkownik powinien całkowicie naładować akumulator. W przypadku pierwszego cyklu ładowania zalecamy ładowanie przez 2–3 godziny. Podłącz akumulator do stacji dokującej, a ładowarkę do gniazdka.

11) Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany, należy odłączyć ładowarkę od gniazdka elektrycznego, a następnie odłączyć urządzenie.

12) Czas ładowania po całkowitym rozładowaniu akumulatora wynosi około 2–3 godzin. Nie należy ładować akumulatora zbyt długo, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Uwaga:

Powtarzające się niewielkie ładowania mogą uszkodzić akumulator tylko wtedy, gdy pozostaje on z jednym wyświetlaczem LED wskazującym kierunek. Przed ładowaniem upewnij się, że akumulator, który osiągnął wysoką temperaturę, całkowicie ostygł.

INNE ZAGROŻENIA ///

Nawet przy prawidłowym użytkowaniu tego narzędzia elektrycznego nadal istnieje ryzyko. Ze względu na swoją budowę narzędzie to może stwarzać następujące zagrożenia:

- 1) Cięcia
- 2) Uszkodzenia słuchu spowodowane brakiem stosowania środków ochrony słuchu
- 3) Uszkodzenia ciała użytkownika spowodowane długotrwałym lub nieodpowiednim użyciem urządzenia



Podczas użytkowania niniejsze urządzenie elektryczne wytwarza pole elektromagnetyczne. W pewnych okolicznościach pole to może zakłócać działanie implantów wszczepionych w organizmie człowieka. Aby uniknąć poważnych obrażeń, zalecamy stosowanie implantów. Przed użyciem tego produktu należy skonsultować się z lekarzem oraz producentem implantu.



Aby uniknąć obrażeń ciała, nie należy dotykać ostrza podczas całego procesu pracy.

PRZEZNACZENIE

Urządzenie to może być używane do przycinania żywopłotów, krzewów i gałęzi. Użycie tego produktu do innych, nieprzewidzianych celów może spowodować uszkodzenie urządzenia i stanowić zagrożenie dla użytkownika. Urządzenie to może być używane wyłącznie przez osoby dorosłe. Osoby poniżej 16 roku życia mogą z niego korzystać pod nadzorem osoby dorosłej. Nie należy używać tego urządzenia w deszczowe dni ani gdy żywopłoty są mokre. I W razie wypadku podczas użytkowania, sztucznego W przypadku obrażeń lub szkód materialnych wyrządzonych osobom trzecim, operator lub użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność.

ŁADOWANIE AKUMULATORA



Nie należy narażać akumulatora na działanie ekstremalnych warunków, takich jak wysoka temperatura lub wstrząsy. W przeciwnym razie ulegnie on rozpadowi w wyniku elektrolizy. Wyciek płynu może spowodować obrażenia ciała.



Przed ładowaniem sprawdź, czy powierzchnia akumulatora jest czysta i sucha.

- Akumulator tego produktu nie jest w pełni naładowany w momencie dostawy. Dlatego przed pierwszym użyciem należy go całkowicie naładować.
- Należy naładować akumulator, gdy wskaźnik naładowania zaświeci się raz.
- Nie należy ładować akumulatora nieprzerwanie przez dłuższy czas, aby uniknąć całkowitego wyczerpania jego energii; w przeciwnym razie ulegnie on uszkodzeniu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z niewłaściwego użytkowania.
- Jeśli czas pracy w pełni naładowanego akumulatora ulegnie znacznemu skróceniu, oznacza to, że akumulator jest zużyty i należy go wymienić. Użytkownicy mogą korzystać wyłącznie z akumulatorów wyprodukowanych przez oryginalnych producentów sprzętu (OEM) dostarczonych przez centrum obsługi klienta.
- Należy zawsze przestrzegać obowiązujących instrukcji bezpieczeństwa, a także przepisów dotyczących ochrony środowiska i informacji środowiskowych.

KROKI, KTÓRE NALEŻY WYKONAĆ ///

1. Umieść ładowarkę w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia od +10°C do +22°C, aby zapobiec przedostawaniu się wody do urządzenia.
2. Sprawdź, czy przełącznik jest wyłączony.
3. Podłącz adapter ładowarki do odpowiedniego złącza w bloku akumulatorów.

4. Należy upewnić się, że napięcie zasilania odpowiada wartości znamionowej ładowarki i zasilacza.
5. Gdy świeci się czerwona kontrolka na ładowarce, oznacza to, że akumulator jest ładowany, a zielona kontrolka wskazuje, że ładowanie zostało zakończone. Średni czas ładowania wynosi 2–3 godziny.
6. Po zakończeniu ładowania należy wyjąć wtyczkę z gniazdka i odłączyć wtyczkę od akumulatora.
7. Jeśli akumulator nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go ładować co najmniej raz na trzy miesiące.

UWAGA ///

Podczas ładowania akumulator musi być odłączony od podkładki tnącej.

PODCZAS ŁADOWANIA ///

Należy utrzymywać temperaturę ładowania ładowarki i akumulatora w zakresie od 0°C do 45°C, a temperaturę rozładowania zestawu akumulatorów w zakresie od -10°C do 60°C. 2. Środowisko pracy podkaszarki -10°C~30°C.

MONTAŻ

Należy sprawdzić, czy nożyce do przycinania, przewody i akumulatory są czyste i suche, a następnie zamontować je, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Umieścić akumulator w komorze akumulatora w tylnej części nożyc i upewnić się, że klamra jest dobrze zamocowana.
2. Sprawdzić, czy nożyce ogrodnicze są prawidłowo zamknięte
3. dokręć uchwyt dłonią
4. Włączyć zapłon, dwukrotnie naciśnij spust nożyc, głowica nożyc otworzy się i można rozpocząć pracę.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podczas korzystania z tego urządzenia należy nosić odpowiednią odzież i rękawice robocze. Przed każdym użyciem należy upewnić się, że urządzenie działa prawidłowo. Wyłącznik główny i wyłącznik bezpieczeństwa muszą działać prawidłowo. Jeśli wyłącznik jest uszkodzony, należy zaprzestać użytkowania urządzenia. Należy upewnić się, że parametry zasilania odpowiadają wartościom podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. Stosowanie środków ochronnych oraz zapewnienie prawidłowego transportu urządzenia zmniejsza ryzyko obrażeń. Należy sprawdzić częstotliwość pracy nożyc, aby upewnić się, że nożyce elektryczne działają w optymalnych warunkach

warunki. Po wyłączeniu urządzenia ostrze będzie nadal pracować przez dłuższy czas. Należy poczekać, aż ostrze się zatrzyma. Nie wolno dotykać ani blokować obracającego się ostrza. W przeciwnym razie może to być niebezpieczne.

TECHNIKA PRZYCINANIA

1. Podczas pracy urządzenia trzymaj drugą rękę w odległości co najmniej 15 cm od krawędzi tnącej ostrza. Trzymaj ręce z dala od ostrza
2. Nie należy używać urządzenia do siłowego cięcia grubych gałęzi, w przeciwnym razie ostrze może się poluzować, a nożyce ogrodnicze mogą się zakleszczyć.
3. Podczas przycinania gałęzi nie należy ich przechylać. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może stanowić zagrożenie.
4. W chłodne lub wilgotne dni, aby chronić zestaw akumulatorów, należy umieścić go pod wodoodporną odzieżą; nie należy używać tego urządzenia w deszczowe dni.
5. Zalecamy, aby po codziennym użytkowaniu odłączyć sześć nożyc ogrodniczych od akumulatora, wyłączyć wyłącznik zasilania i przechowywać je razem w odpowiedni zestaw narzędzi.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA





Przed rozpoczęciem naprawy należy wyłączyć urządzenie. Odłącz akumulator od urządzenia i przechowuj go w bezpiecznym opakowaniu.




Podczas dotykania ostrza należy nosić rękawiczki. Zapobiega to zadrapaniu skóry przez ostre ostrze. Kolejne czyszczenie i konserwację należy przeprowadzać regularnie. Zapewnia to niezawodne działanie urządzenia w dłuższej perspektywie.

WYMIANA OSTRZA

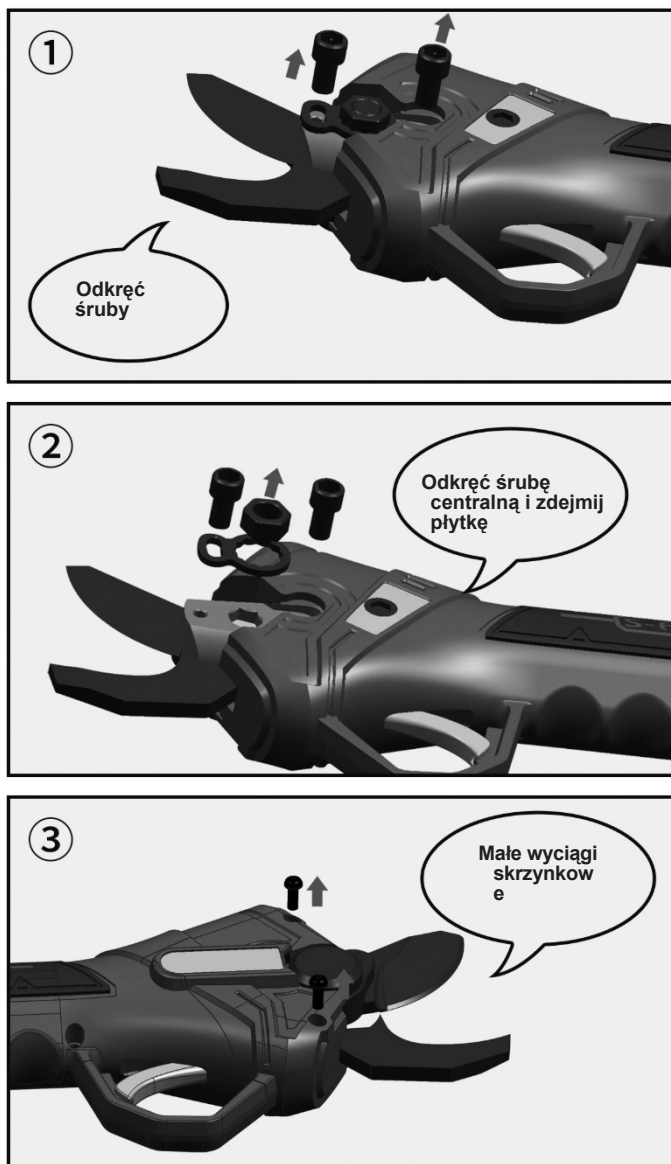

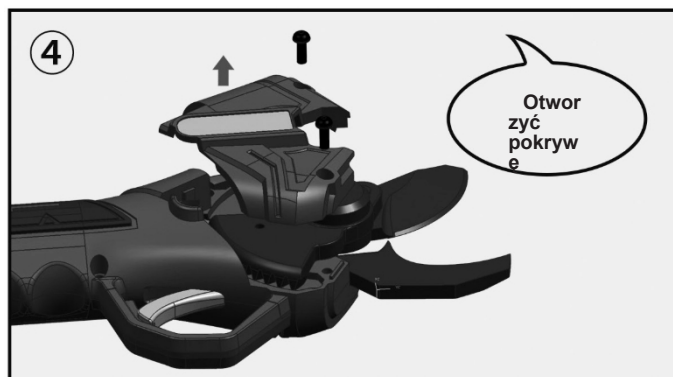

DEMONTAŻ

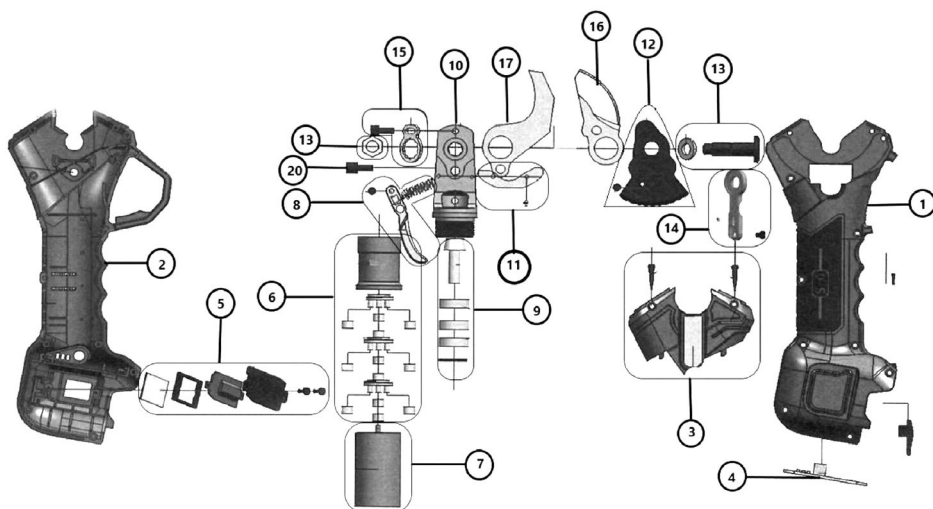

- 1 ACB35-1 PRAWA OBUDOWA DO MODELU ACB35
- 2 ACB35-2 LEWA OBUDOWA DO MODELU ACB35
- 3 ACB35-3 OBUDOWA PRZEDNIA DO MODELU ACB35
- 5 ACB35-5 GŁÓWNA PŁYTA ACB35
- 6 ACB35-6 PRZEKŁADNIA DLA MODELU ACB35
- 7 ACB35-7 SILNIK DO ACB35
- 8 ACB35-8 SPUST DO ACB35
- 9 ACB35-9 GŁÓWNE ŁOŻYSKO DO ACB35
- 10 ACB35-10 BLOK PRZEKŁADNI ACB35
- 11 ACB35-11 PŁYTA PROGRESYWNA DO ACB35
- 12 PŁYTA PRZEKŁADNIOWA ACB35-12 DO ACB35
- 13 ACB35-13 GŁÓWNA ŚRUBA DO ACB35
- 14 ACB35-14 RAMIĘ MOCUJĄCE DO ACB35
- 15 ACB35-15 ŚRUBA BLOKUJĄCA DO ACB35
- 16 ACB35-16 PŁYTKA DO ACB35
- 17 ACB35-18 UCHWYTY DO ACB35
- 18 ACB35-19 AKUMULATOR DO ACB35
- 19 ACB35-20 ŁADOWARKA DO ACB35
- 20 ACB35-21 ŚRUBA DO ACB35

GWARANCJA

Gwarancja obejmuje okres określony przez prawo. Gwarancja obejmuje części mechaniczne, w tym akumulator, ładowarkę, silnik i mechanizm przekładniowy. Gwarancja traci ważność w następujących przypadkach:

- Nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie narzędzia.
- Konserwacja przeprowadzona nieprawidłowo lub niezgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.
- Modyfikacje narzędzia lub stosowanie części nieoryginalnych.
- Przypadkowe uszkodzenia lub zniszczenia, w tym spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.
- Uszkodzenia spowodowane naprawami lub ingerencją osób nieupoważnionych.
- Uszkodzenia spowodowane zdarzeniami lub przyczynami naturalnymi.
- Brak ładowania i konserwacji akumulatora oraz innych elementów.
- Elementy podlegające zużyciu podczas normalnego użytkowania (np. ostrze, przeciwostrze, przekładnia, śruby, sworznie itp.)

Gwarancja firmy ALTUNA obowiązuje wyłącznie w przypadku produktów, które w ciągu 30 dni od daty zakupu zostały zarejestrowane za pośrednictwem naszej strony internetowej lub poprzez wypełnienie załączonego formularza gwarancyjnego i przesłanie go na nasz adres.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt pod adresem: sat@altuna.es

Strona internetowa: www.altuna.es/activar-garantia

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

1. Numer referencyjny: ACB35

2. Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela:

ALTUNA HERMANOS S.A. / Barrio Zubillaga, 58 / 20560 Oñati (Gipuzkoa) HISZPANIA

3. Niniejsza deklaracja zgodności została sporządzona na wyłączną odpowiedzialność producenta (lub instalatora):

ALTUNA HERMANOS S.A.

4. Przedmiot deklaracji (identyfikacja EEE umożliwiająca identyfikowalność. W razie potrzeby może zawierać zdjęcie):

Numer referencyjny importera lub producenta:
ACB35 Nr raportu z badań: STSGZ19061006

5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

6. W stosownych przypadkach odniesienia do zastosowanych norm zharmonizowanych lub odniesienia do specyfikacji technicznych, w odniesieniu do których deklaruje się zgodność:

IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017

7. Dodatkowe informacje.

ROHS 2015/863/UE (RoHS 2.0)

10.06.2024 r., Oñati Podpisano przez i w imieniu:

Dyrektor zarządzający
Aitor Lagunilla

